


NOŚNIK DLA ZDJĘĆ

Ustawia nośnik rejestrowania zdjęć.

Ustawienie	Szczegóły
WBUDOWANA PAMIĘĆ	Nagrywa zdjęcia do wbudowanej pamięci tego urządzenia.
KARTA SD	Nagrywa zdjęcia na kartę SD.

Wyświetlanie pozycji

- 1 Puknij „MENU”.

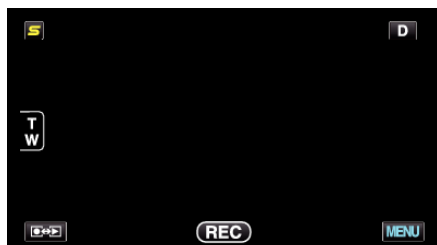

- 2 Puknij „⚙️”.



- 3 Puknij „NOŚNIK DLA ZDJĘĆ”.

