



Kopiowanie plików według daty

Filmy lub zdjęcia są porządkowane i kopiowane zgodnie z datą ich nagrania.

- Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.

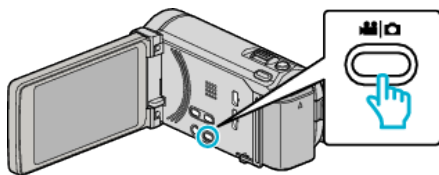


- Puknij „WYBIERZ I UTWÓRZ” (film) lub „ZAZNACZ I ZAPISZ” (zdjęcie).

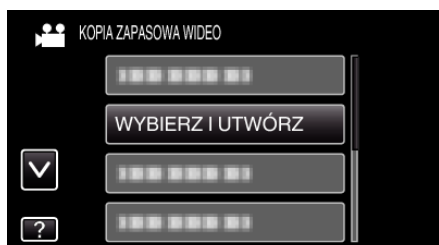

- Jeśli na obrazie widać tryb filmu, ta sama obsługa dotyczy trybu zdjęć.

- Puknij nośnik, aby skopiować.

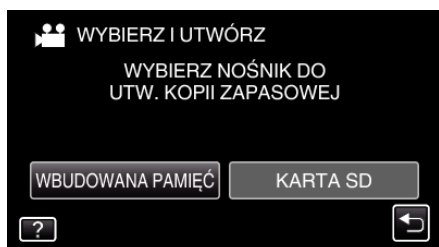

- Puknij „UTWÓRZ WG DATY” (film) lub „ZAPISZ WEDŁUG DATY” (zdjęcie).




- Jeśli na obrazie widać tryb filmu, ta sama obsługa dotyczy trybu zdjęć.

- Puknij, aby wybrać datę nagrywania.




- Puknij „WYKONAJ”.

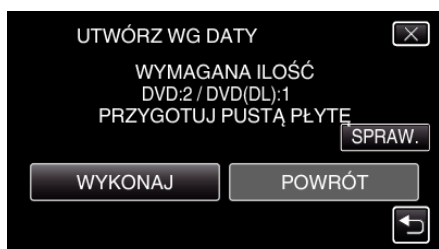

- Zostanie wyświetlona liczba płyt wymaganych do skopiowania plików.
Przygotuj odpowiednią liczbę płyt.

- Puknij „TAK” lub „NIE”. (tylko w trybie 📷)

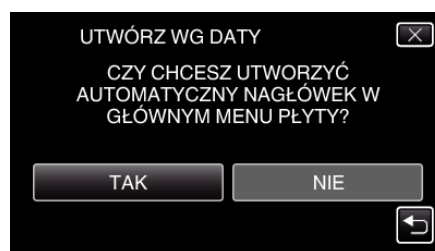


- Po wybraniu „TAK”, filmy o podobnych datach nagrania zostaną wyświetlone w grupach.
- Po wybraniu „NIE”, filmy będą wyświetlane według dat nagrania.

- Puknij „WYKONAJ”.



- Gdy pojawi się napis „WŁÓŹ NASTĘPNĄ PŁYTĘ”, zmień płytę.

- Po zakończeniu kopiowania, puknij „OK”.

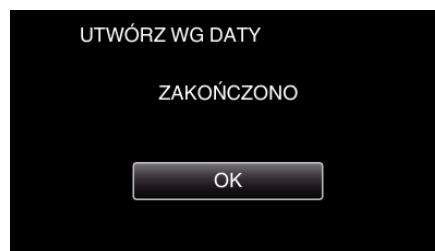

- Naciśnij i przez co najmniej dwie sekundy przytrzymaj przycisk ⏻, aby wyłączyć to urządzenie i odłączyć kabel USB.

OSTROŻNIE :

- Przed zakończeniem kopiowania, nie wyłączaj zasilania ani nie wypinaj kabla USB.
- Nie można skopiować plików, które podczas odtwarzania nie będą wyświetlane na ekranie indeksu.

UWAGA :

- Aby sprawdzić utworzony dysk, postępuj zgodnie z „Odtwarzanie płyt w zewnętrznych napędzie Blu-ray” (str. 0)”.