


BEZ WIATRU

Redukuje szumy spowodowane wiatrem.


Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Dezaktywuje funkcję.
WŁ.	Aktywuje funkcję.

Wyświetlanie pozycji

- Wybierz tryb filmu.

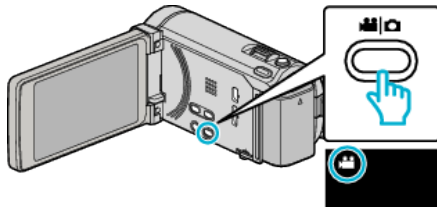

- Puknij „MENU”.

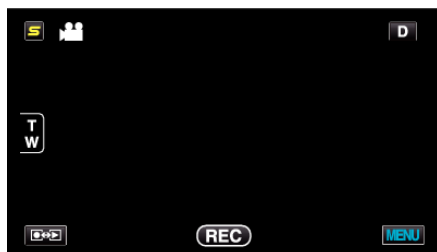

- Puknij „BEZ WIATRU”.

