


WYŚWIETLANIE NA TV

Wyświetla na ekranie telewizora ikony i datę/godzinę.

Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Nie wyświetla na ekranie telewizora ikon i daty/godziny.
WŁ.	Wyświetla na ekranie telewizora ikony i daty/godziny.

Wyświetlanie pozycji

- 1 Puknij „MENU”.

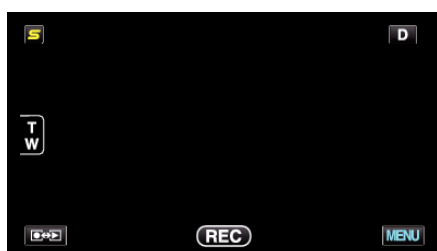

- 2 Puknij „⚙️”.



- 3 Puknij „WYŚWIETLANIE NA TV”.

