


Wykonywanie zdjęć w trybie Intelligent Auto


Korzystanie z trybu Intelligent Auto pozwala na nagrywanie bez martwienia się o szczegóły ustawień.

- 1 Otwórz monitor LCD i wybierz tryb zdjęć.

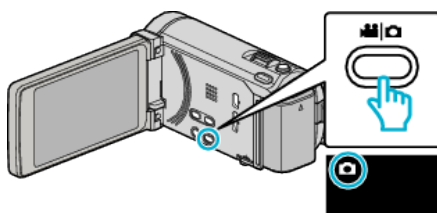


- Pojawia się ikona trybu zdjęć.

- 2 Sprawdź, czy tryb nagrywania jest ustawiony na Intelligent Auto.

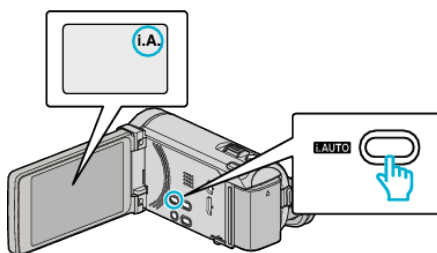


- Jeśli ustawiony jest tryb ręczny **M**, naciśnij przycisk i.AUTO, aby przełączyć. Każde naciśnięcie tego przełącznika powoduje przełączanie pomiędzy trybem Intelligent Auto i ręcznym.

- 3 Ustaw ostrość na fotografowanym obiekcie.

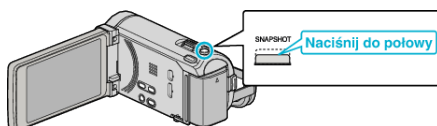

- Po ustawieniu ostrości, ikona ostrości świeci się na zielono.

- 4 Zrób zdjęcie.

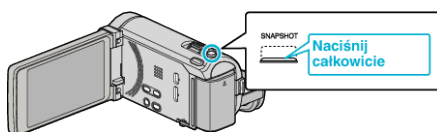


- PHOTO zapala się w chwili gdy rejestrowane jest zdjęcie.
- Niektóre wyświetlacze wyłączają się po około 3 sekundach. Naciśnij przycisk **D**, aby zamienić wyświetlacz.

UWAGA :


- Monitor LCD tego urządzenia obsługuje obrazy w formacie 3D. Umożliwia sprawdzenie efektu 3D podczas nagrywania. Aby przełączyć go na tryb 3D, sprawdź w „Odtwarzanie obrazów 3D”. (dla GZ-HM960)
- Podczas nagrywania w trybie 3D, obraz jest nagrywany w 2D, nawet jeśli wyświetlacz monitora LCD jest ustawiony na 3D. (dla GZ-HM960)
- W tym urządzeniu można wykonywać zdjęcia w trybie seryjnym.

Wskazania podczas rejestrowania zdjęć

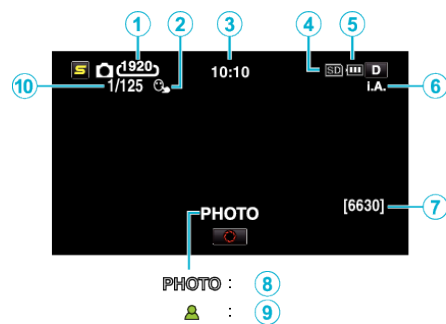

	Ikona na ekranie	Opis
①	Rozmiar obrazu	Wyświetla ikonę rozmiaru obrazu. • Można zmieniać rozmiar zdjęć.
②	PIERW. DOTYK. AE/AF	Wyświetla ustawienie „PIERW. DOTYK. AE/AF”. Jest ono domyślnie ustawiona na „ŚLEDZENIE TWARZY”.
③	Czas	Wyświetla aktualny czas.
④	Nośnik nagrywania	Wyświetla ikonę nośnika, na który nagrywane są zdjęcia. Nośnik nagrywania można zmienić.
⑤	Wskaźnik akumulatora	Wyświetla przybliżony stan naładowania akumulatora. Szczegóły naładowania akumulatora można wyświetlić naciskając przycisk INFO.
⑥	Tryb nagrywania	Naciśnij przycisk i.AUTO, aby przełączać tryb nagrywania z i.A. (Intelligent Auto) na M (Ręczny).
⑦	Pozostała liczba zdjęć	Wyświetla pozostałą liczbę ujęć dla rejestrowania zdjęć.
⑧	Trwa nagrywanie	Pojawia się „PHOTO”, gdy robione jest zdjęcie.
⑨	Ostrość	Po ustawieniu ostrości świeci się na zielono.
⑩	Czas otwarcia migawki	Wyświetla czas otwarcia migawki.

Przyciski obsługi dla rejestrowania zdjęć

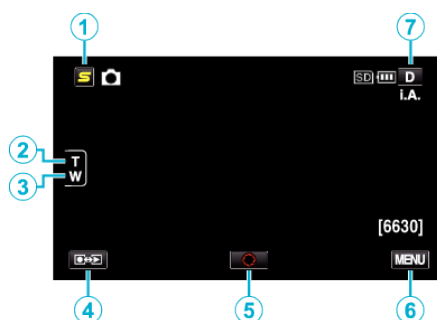

	Przycisk obsługi	Opis
①	Przycisk menu skrótu do twarzy	Wyświetla ekran skrótu funkcji rozpoznawania twarzy.
② / ③	Zoom T/W	Pozwala wykonać te same funkcje, jakie wykonuje dźwignia zoomu. Drgania kamery, które często występują podczas używania dźwigni zoomu można zminimalizować.
④	Tryb nagrywania/odtwarzania	Przełącza pomiędzy trybem nagrywania a trybem odtwarzania.
⑤	Zdjęcie 	Funkcjonuje jako przycisk SNAPSHOT. Nie można jednak ustawić ostrości naciskając tylko do połowy.
⑥	MENU	Wyświetla różne menu rejestrowania zdjęć.
⑦	Przycisk wyświetlania D	Niektóre wyświetlacze wyłączają się po około 3 sekundach. Naciśnij przycisk D , aby zmieniać wyświetlany obraz, jak to pokazano poniżej, • Puknij przycisk D Po każdorazowym puknięciu, wyświetlane będą obrazy przez około 3 sekundy. • Puknij i przytrzymaj przycisk D Wyświetlane obrazy są trwałe i nie znikają. Po ustawieniu, przycisk wyświetlania zmienia się z D na D_L. Puknij D_L, aby zwolnić wyświetlane obrazy.

Ustawienia przydatne dla nagrywania

- Kiedy „WYŁĄCZANIE AUTO.” jest ustawiona na „WŁ.”, tego urządzenia automatycznie się wyłącza po 5 minutach bezczynności, aby nie zużywać energii. (tylko jeśli jest używany akumulator)
- Gdy funkcja „PIERW. DOTYK. AE/AF” jest ustawiona na „ŚLEDZENIE TWARZY”, urządzenie wykrywa twarze i automatycznie dostosowuje jasność oraz ostrość, aby wyraźniej nagrywać twarze.

OSTROŻNIE :

- Obiektywu nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Urządzenie nie należy używać w deszczu, śniegu lub w miejscach o dużej wilgotności, takich jak łazienka.
- Nie używać urządzenia w miejscach narażonych na nadmierną wilgotność lub kurz, ani w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie pary lub dymu.
- Kiedy wskaźnik dostępu jest zapalony nie należy wyjmować akumulatora, zasilacza sieciowego lub karty SD. Nagrane dane mogą być nieczytelne.
- Urządzenie to jest sterowane mikrokomputerem. Wyładowania elektrostatyczne, szumy zewnętrzne i interferencja (z TV, radia, itp.) może uniemożliwić jego prawidłowe działanie. W takim przypadku wyłącz zasilanie, wypnij zasilacz sieciowy i wyjmij akumulator. Urządzenie zostanie zresetowane.

UWAGA :

- Przed przystąpieniem do nagrywania ważnego ujęcia wskazane jest wykonanie próbnego nagrania.
- W czasie rejestrowania zdjęć, cyfrowy stabilizator obrazu nie działa.
- Zależnie od warunków, w jakich zdjęcia są robione, cztery narożniki ekranu mogą być ciemne, ale nie jest to nieprawidłowość działania. W takim przypadku należy odpowiednio zmienić warunki robienia zdjęć przesuwając dźwignię zoomu itd.