


Przygotowanie nagrywarki DVD (CU-VD50)

1 Podłącz kabel USB i zasilacz sieciowy.

- Wyłącz kamerę naciskając przycisk  przez około 2 sekundy.

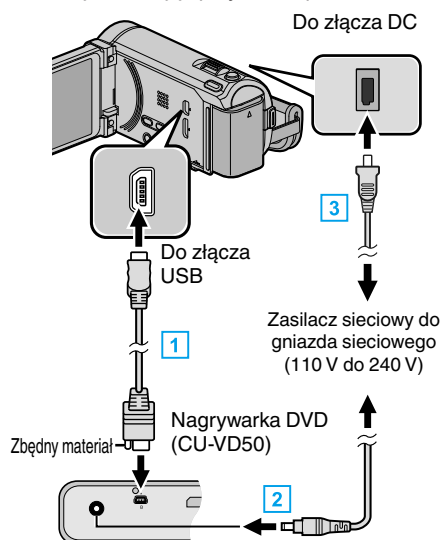


1 Podłącz kabel USB dostarczony wraz z nagrywką DVD.

2 Podłącz zasilacz sieciowy do nagrywarki DVD.

3 Podłącz zasilacz sieciowy do urządzenia.

- Po podłączeniu zasilacza sieciowego urządzenie jest automatycznie włączane.
- Urządzenie się włączy i pojawi się menu „TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ”.
- Przy podłączonym kablu USB, wyświetlane jest menu „TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ”.
- Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji obsługi nagrywarki DVD.

2 Włącz nagrywkę DVD i włóż nową płytę.

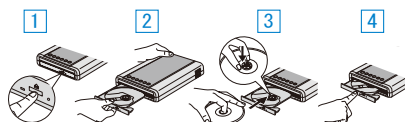

1 Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć zasilanie.

2 Naciśnij przycisk wysuwania, aby otworzyć tackę na płyty.

3 Całkowicie wysuń tackę i prawidłowo włóż płytę.

4 Popchnij tackę, aż usłyszysz kliknięcie.

OSTROŻNIE :

- Na czas podłączania sprzętu wyłącz zasilanie.
W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem lub nieprawidłowego działania urządzenia.

UWAGA :

- Po połączeniu do tego urządzenia nagrywarki DVD CU-VD50, wszystkie jej przyciski, oprócz przycisku zasilania i wysuwania płyt, nie będą działać.