

CZUŁOŚĆ

Umożliwia wybranie poziomu ISO.


Ustawienie	Szczegóły
AUTO	Automatycznie ustawia poziom ISO, zgodnie z jasnością obiektu.
ISO100 / ISO200 / ISO400 / ISO800 / ISO1600 / ISO3200 / ISO6400	Nagrywa ze stałym poziomem ISO.

UWAGA :


- Nie można używać lampy błyskowej po ustawieniu „ISO6400”.
- Im wyższy jest poziom ISO, tym bardziej szumy zwiększają ziarnistość obrazu.

Wyświetlanie pozycji

- Wybierz tryb zdjęć.

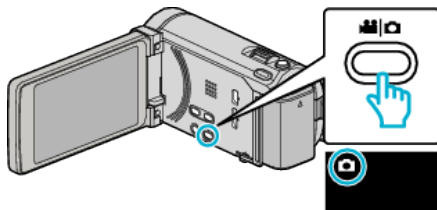

- Puknij „MENU”.

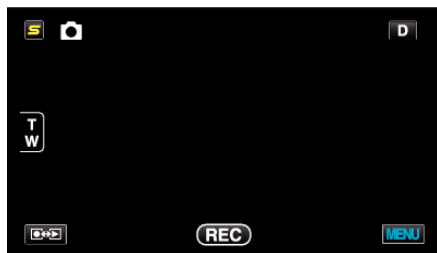

- Puknij „CZUŁOŚĆ”.

