


Menu ogólne

1 Puknij „MENU”.



2 Puknij „⚙️”.

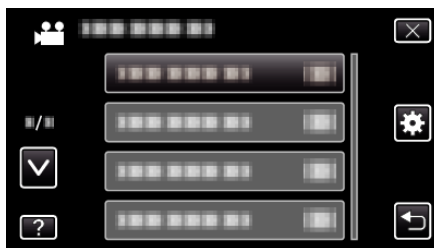

Ustawienie	Szczegóły
REG. ZEGARA	Resetuje aktualną godzinę i ustawia ją na czas lokalny, w sytuacji gdy urządzenia używana jest za granicą.
FORMAT WYŚW. DATY	Ustawia kolejność rok, miesiąc, dzień i format wyświetlania godziny (24godz./12godz.).
LANGUAGE	Język informacji wyświetlanych na ekranie można zmienić.
JASNOŚĆ MONITORA	Ustawia jasność monitora LCD.
NOŚNIK DLA VIDEO	Ustawia nośnik nagrywania/odtwarzania wideo.
NOŚNIK DLA ZDJĘĆ	Ustawia nośnik rejestrowania/odtwarzania zdjęć.
DŹWIĘK OPERACJI	Włącza lub wyłącza dźwięk działania.
WYŁĄCZANIE AUTO.	Ustawienie tej opcji zapobiega zapomnieniu o wyłączeniu urządzenia.
SZYBKI RESTART	Zmniejsza zużycie mocy w przeciągu 5 minut po zamknięciu monitora LCD do 1/3 mocy zużywanej podczas nagrywania.
PILOT (dla GZ-HM960)	Umożliwia obsługę pilota.
TRYB DEMO	Wprowadza specjalne funkcje urządzenia w formie skrótu.
REGULACJA POZIOMU 3D (dla GZ-HM960)	Reguluj wygląd obrazów 3D.

Ustawienia menu

Ustawienie	Szczegóły
USTAW EKRAN DOTYKOWY	Reguluje pozycję reagowania przycisków na ekranie dotykowym.
OSTRZEŻ. WYŚWIET. 3D (dla GZ-HM960)	Ustawia opcję wyświetlania ostrzeżeń podczas odtwarzania w trybie 3D.
WYŚWIETLANIE NA TV	Wyświetla na ekranie telewizora ikony i datę/godzinę.
WYJŚCIE VIDEO	Ustawia format obrazu (16:9 lub 4:3) na podstawie podłączonego telewizora.
WYJŚCIE HDMI	Ustawia rozdzielczość wyjściowego sygnału wizyjnego z minizłącza HDMI.
KONTROLA HDMI	Włącza/Wyłącza połączone działania, gdy telewizor i to urządzenie są połączone za pomocą minizłącza HDMI.
Bluetooth (dla GZ-HM960)	Umożliwia połączenie bezprzewodowe z innymi urządzeniami.
AUTOFINALIZOWANIE	Finalizuje płyty i dyski utworzone automatycznie, dzięki czemu można je odtwarzać na kompatybilnych urządzeniach.
USTAWIENIA FABRYCZNE	Przywraca wszystkie ustawienia do ich domyślnych wartości.
AKTUALIZACJA	Aktualizuje funkcje urządzenia do ostatniej wersji.
AKTUAL. OPROGR.	Aktualizuje do najnowszej wersji oprogramowanie tego urządzenia wbudowane do komputera.
FORMAT. WBUD. PAMIĘĆ	Usuwa wszystkie pliki z wbudowanej pamięci.
FORMATOW. KARTY SD	Usuwa wszystkie pliki z karty SD.
USUŃ WBUD. PAMIĘĆ	Wykonaj ten proces, gdy pozbywasz się urządzeniu lub przekazujesz je innej osobie.