



Menu główne odtwarzania zdjęć

Możesz usunąć lub wyszukać określone zdjęcia.

1 Wybierz tryb zdjęć.

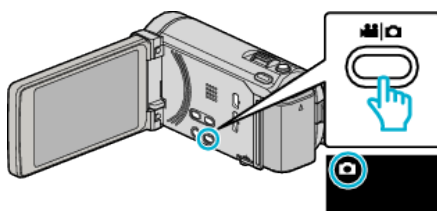

2 Puknij  aby wybrać tryb odtwarzania.

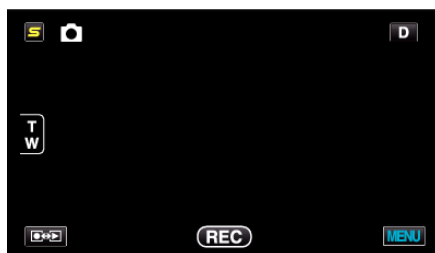

- Każde puknięcie powoduje przełączanie pomiędzy trybem nagrywania, a trybem odtwarzania.

3 Puknij „MENU”.



Ustawienie	Szczegóły
WYSZUKAJ PO DACIE	Możesz wyszukać i odtworzyć filmy lub zdjęcia według dat nagrania.
EFEKTY POKAZU SLAJ. (dla GZ-HM845)	Ustawia efekty przejścia podczas pokazu slajdów.
CHROŃ/ANULUJ	Chroni pliki przed przypadkowym usunięciem.
KOPIUJ	Kopiuje pliki z wbudowanej pamięci na kartę SD.
PRZENIEŚ	Przenosi pliki z wbudowanej pamięci na kartę SD.
PRZENOSZENIE ZDJĘĆ	Po zestawieniu połączenia Bluetooth z urządzeniem obsługującym technologię BIP/OPP, do tego urządzenia można przysyłać zrobione zdjęcia.