


Najczęstsze wskazania nagrywania

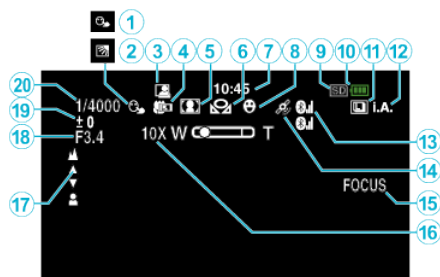

- 1** PIERW. DOTYK. AE/AF
- 2** Kompensacja oświetlenia tylnego
- 3** NAGRYWANIE W TRYBIE AUTOMATYCZNYM
- 4** Tele Makro
- 5** Wybór sceny
- 6** Balans bieli
- 7** Czas
- 8** Zdjęcie uśmiechu
- 9** Nośnik
- 10** Wskaźnik akumulatora
- 11** Tryb seryjny
- 12** Tryb nagrywania
- 13** Stan odbioru radiowego (dla GZ-HM960)
- 14** Stan łączności GPS (dla GZ-HM960)
- 15** Wspomaganie ustawiania ostrości
- 16** Zoom
- 17** Ostrość
- 18** PRIOR. PRZYSŁONY
- 19** Jasność
- 20** Czas otwarcia migawki