


Usuwanie wybranych plików

Usuwa wybrane pliki.


OSTROŻNIE :

- Nie można przywrócić usuniętych plików.

- 1 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.

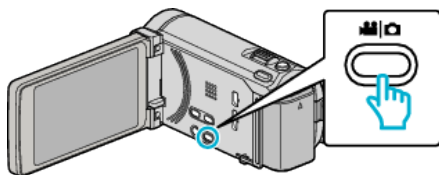

- 2 Puknij [] aby wybrać tryb odtwarzania.

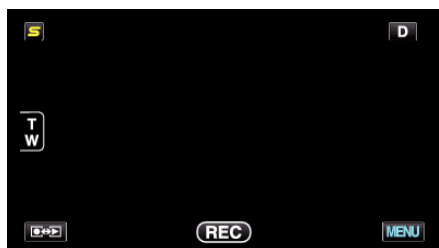

- Jeśli na obrazie widać tryb filmu, ta sama obsługa dotyczy trybu zdjęć.

- 3 Puknij [].



- 4 Puknij pliki, aby je usunąć.




- Na wybranych plikach pojawi się ✓.
- Aby usunąć ✓ z pliku, ponownie puknij ten plik.
- Puknij „WYB. WSZ”, aby zaznaczyć wszystkie pliki.
- Puknij „ZW. WSZ.”, aby usunąć wszystkie zaznaczenia.




- Zdjęcia rejestrowane w trybie seryjnym w ciągu dwóch sekund lub wykonane w trybie seryjnym będą zgrupowane razem. Widoczny jest tylko pierwszy zarejestrowany plik, a grupa jest wyświetlana w zielonej ramce. Po puknięciu tego elementu, pojawia się ekran indeksu zgrupowanych plików. Puknij pliki, aby je usunąć, następnie puknij „↩”.

- 5 Puknij „USTAW”.

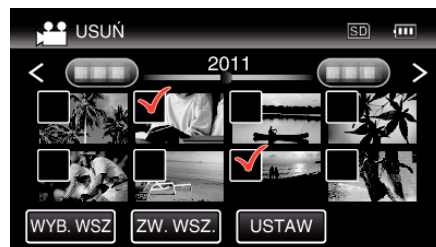

- 6 Puknij „WYKONAJ”, aby potwierdzić usunięcie.

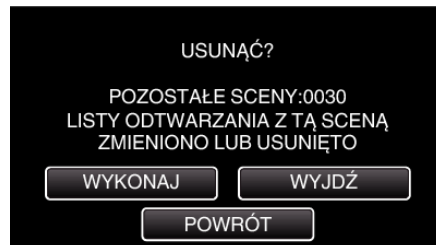

- Po całkowitym usunięciu, puknij „OK”.
- Aby anulować usuwanie, puknij „WYJDŹ”.