


Przygotowanie nagrywarki DVD (CU-VD3)

1 Podłącz kabel USB i zasilacz sieciowy.

- Wyłącz kamerę naciskając przycisk  przez około 2 sekundy.

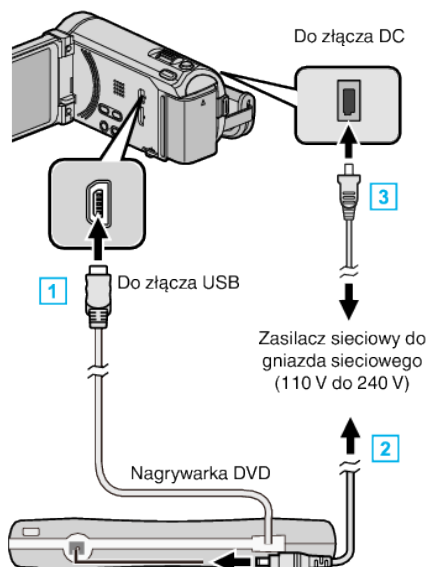


1 Podłącz kabel USB nagrywarki DVD do tego urządzenia.

2 Podłącz zasilacz sieciowy do nagrywarki DVD.

3 Podłącz zasilacz sieciowy do urządzenia.

- Po podłączeniu zasilacza sieciowego urządzenie jest automatycznie włączane.
- Urządzenie się włączy i pojawi się menu „TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ”.
- Przy podłączonym kablu USB, wyświetlane jest menu „TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ”.
- Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji obsługi nagrywarki DVD.

2 Włóż nowy dysk.

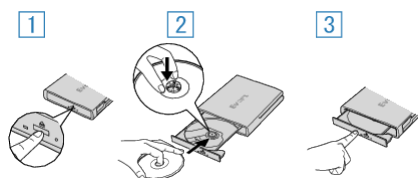

1 Naciśnij przycisk wysuwania, aby otworzyć tackę na płyty.

2 Całkowicie wysuń tackę i prawidłowo włóż płytę.

3 Popchnij tackę, aż usłyszysz kliknięcie.

OSTROŻNIE :

- Na czas podłączania sprzętu wyłącz zasilanie.
W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem lub nieprawidłowego działania urządzenia.