

JAKOŚĆ VIDEO

Ustawia jakość wideo.


Ustawienie	Szczegóły
UXP	Umożliwia nagrywanie z najlepszą jakością obrazu. Dotyczy tylko dysków Blu-ray. Filmów nagranych w jakości high-definition nie można zapisać na płytach DVD.
XP	Umożliwia nagrywanie z wysoką jakością obrazu.
SP	Umożliwia nagrywanie ze standardową jakością obrazu.
EP	Umożliwia długie nagrywanie.

UWAGA :


- Aby uniknąć szumów, podczas nagrywania scen z dużym ruchem lub scen o skrajnie zmieniającej się jasności ustaw na tryb „UXP” lub „XP”.
- Użyj zewnętrznego napędu Blu-ray, aby nagrywać w trybie „UXP”.
- Możesz zmienić wymaganą „JAKOŚĆ VIDEO”, pukając z ekranu pozostałego czasu nagrywania.

Wyświetlanie pozycji

- Wybierz tryb filmu.

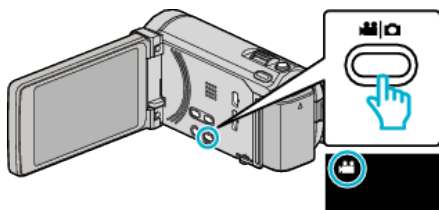

- Puknij „MENU”.

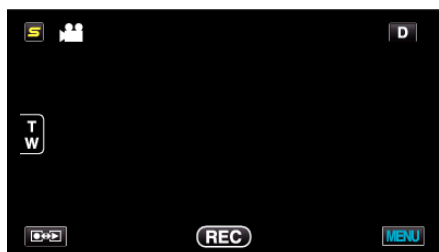

- Puknij „JAKOŚĆ VIDEO”.

