



Tworzenie kopii zapasowej wszystkich plików

Przed utworzeniem kopii zapasowych upewnij się, czy na dysku twardym komputera (HDD) jest wystarczająca ilość miejsca.

- 1 Otwórz monitor LCD.

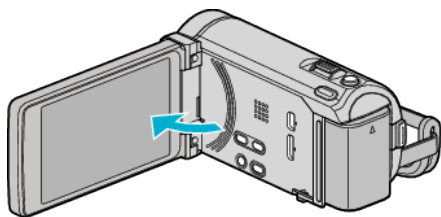


- 2 Podłącz kabel USB i zasilacz sieciowy.

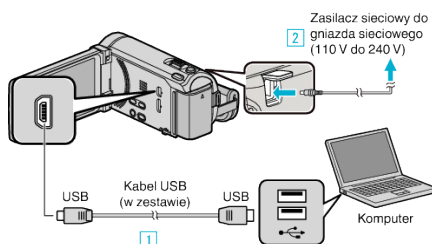


* Na ilustracji widoczny jest zasilacz prądu przemiennego AC-V10E.


- 1 Podłącz używając dołączonego kabla USB.
 - 2 Podłącz zasilacz sieciowy do urządzenia.
- Po podłączeniu zasilacza sieciowego urządzenie jest automatycznie włączane.
 - Należy używać dostarczonego w zestawie zasilacza sieciowego firmy JVC.
 - 3 Pojawi się menu „WYBIERZ URZĄDZENIE”.
- 3 Puknij „POŁĄCZ Z PC”.

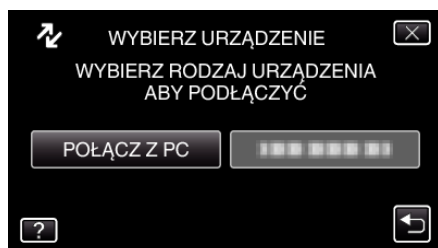

- 4 Puknij „TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ”.

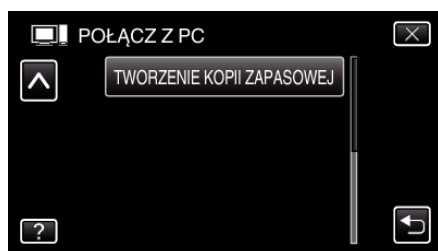

- Puknij X, aby wyjść z menu.
 - Puknij ↶, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
 - W komputerze zostanie uruchomione dostarczone oprogramowanie Everio MediaBrowser 3 (3 BE). Kolejne operacje należy wykonywać w komputerze.
- 5 Wybierz głośność.

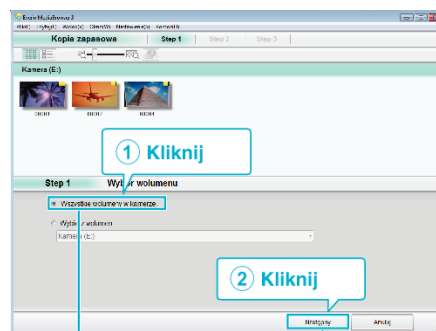


Kliknij „Następny”

Kliknij „Kameranauhurin koko äänenvoimakkuus”


- 6 Rozpocznij tworzenie kopii zapasowej.

Miejsce zapisania danych (Komputer)

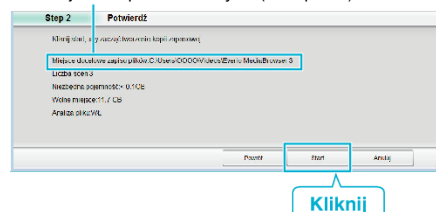

- Rozpoczyna się tworzenie kopii zapasowej.

- 7 Po utworzeniu kopii zapasowej, kliknij „OK”.

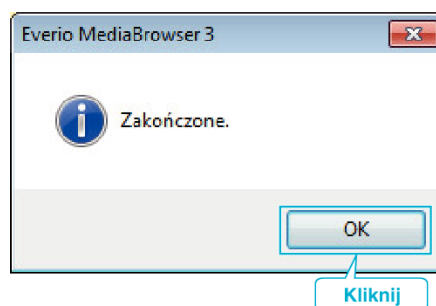

UWAGA :


- Przed wykonaniem kopii zapasowej włóż kartę SD, na której w urządzenie przechowywane są filmy i zdjęcia.
- Jeśli napotkasz problemy z dostarczonym oprogramowaniem Everio MediaBrowser 3 (3 BE), skontaktuj się z „Centrum Obsługi Użytkowników Pixela”.

Telefon	USA i Kanada (angielski): +1-800-458-4029 (bezpłatny) Europa (Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Hiszpania) (angielski/niemiecki/francuski/hiszpański): +800-1532-4865 (bezpłatny) Pozostałe kraje europejskie (angielski/niemiecki/francuski/hiszpański): +44-1489-564-764 Azja (Filipiny) (angielski): +63-2-438-0090 Chiny (chiński): 10800-163-0014 (bezpłatny)
Strona główna	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Przed wykonaniem kopii zapasowej, usuń niechciane filmy. Wykonanie kopii zapasowej wielu filmów może trochę potrwać.

Odcłaczanie urządzenia od komputera

- 1 Kliknij „Bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników”.

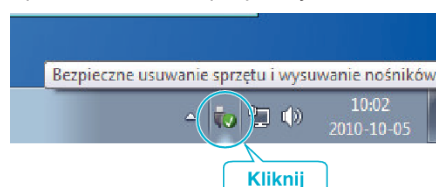

- 2** Kliknij „Bezpiecznie usuń masowe urządzenie magazynujące USB”.
- 3** (W przypadku systemu Windows Vista) kliknij „OK”.
- 4** Odłącz kabel USB i zamknij monitor LCD.