


Ustawianie przycisku UŻYTKOWNIKA

Można uzyskiwać szybki dostęp do tej funkcji po przydzieleniu jednej z często używanych funkcji ręcznego nastawiania do przycisku USER.


Przypisywanie funkcji do przycisku USER

- 1 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.

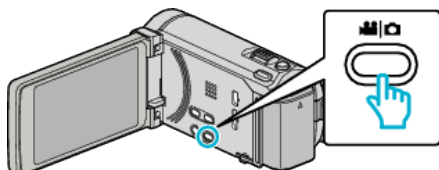


- Pojawia się ikona trybu filmu lub trybu zdjęć.

- 2 Puknij „MENU”.

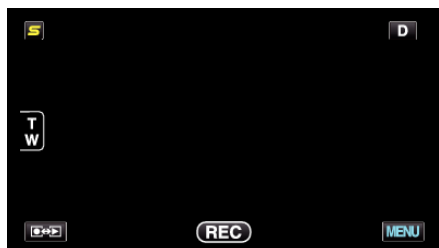

- 3 Puknij „USTAW.PRZYC.UŻYTK.”.

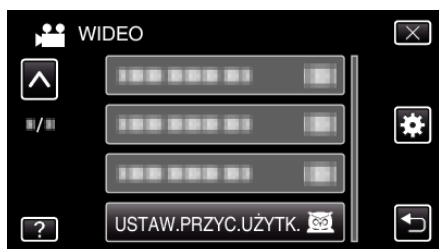

- Puknij $\wedge$ lub $\vee$, aby przechodzić w górę lub w dół i dokonywać kolejnych wyborów.
- Puknij X, aby wyjść z menu.
- Puknij $\hookrightarrow$, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

- 4 Wybierz potrzebną funkcję.



Możesz wybrać jedną z następujących funkcji.

- NOC
- PIERW. DOTYK. AE/AF (dla GZ-HM960)
- FOCUS
- REGULACJA JASNOŚCI
- CZAS OTW. MIGAWKI
- PRIOR. PRZYSŁONY
- KOMP. PRZECIWOŚW.
- BALANS BIELI
- WSPOMAG. UST. OSTR.
- LAMPĄ BŁYSKOWA (tryb zdjęć)
- TRYB MIGAWKI
- PRĘDK. ZDJĘĆ POKLAT.
- STAB. OBR. (tryb filmu)
- SAMOWYZWALACZ (tryb zdjęć)

Wykonywanie regulacji przyciskiem USER

Należy postępować w następujący sposób:

- **Funkcje ze zmianą ustawień po każdym naciśnięciu (lub ON/OFF)**
(NOC, KOMP. PRZECIWOŚW., STAB. OBR., SAMOWYZWALACZ, TRYB MIGAWKI, PRĘDK. ZDJĘĆ POKLAT., WSPOMAG. UST. OSTR., LAMPĄ BŁYSKOWA)

Naciśnij przycisk USER, aby zamienić ustawienie.

- **Funkcje regulowane ręcznie**
(FOCUS, REGULACJA JASNOŚCI, CZAS OTW. MIGAWKI, PRIOR. PRZYSŁONY)

Naciśnij przycisk USER, aby przełączać urządzenie na obsługę ręczną lub automatyczną.

Więcej informacji na temat regulacji ręcznych można znaleźć w “Nagrywanie w trybie ręcznym” (str. 0).

- **Funkcje z menu wyboru**
(PIERW. DOTYK. AE/AF, BALANS BIELI)

1) Naciśnij przycisk USER.

2) Puknij potrzebną funkcję, którą chcesz ustawić.

UWAGA :

- Podczas wyświetlania menu przycisk USER nie działa.