



Odtwarzanie zdjęć

Na ekranie indeksu (widok miniatur) można wybierać i odtwarzać zarejestrowane zdjęcia.

- 1 Wybierz tryb zdjęć.

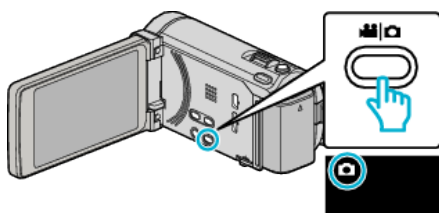

- 2 Puknij [▶] aby wybrać tryb odtwarzania.

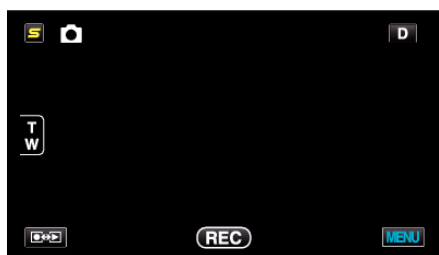


- 3 Puknij plik, aby go rozpocząć odtwarzanie.



- Puknij [SD], aby wybrać nośnik do odtwarzania.
- Puknij [Z], aby powrócić do ekranu indeksu.
- Przycisk [▶] na ekranie indeksu pojawia się tylko podczas odtwarzania zdjęć. Zdjęcia rejestrowane w trybie ciągłym w ciągu dwóch sekund lub w trybie poklatkowym będą zgrupowane razem i wyświetlane w zielonej ramce, na osobnym ekranie indeksu. Każde naciśnięcie przycisku [▶] powoduje przełączanie pomiędzy normalnym ekranem indeksu a ekranem indeksu grup.

Przyciski obsługi dla odtwarzania zdjęć


Podczas wyświetlania ekranu indeksu

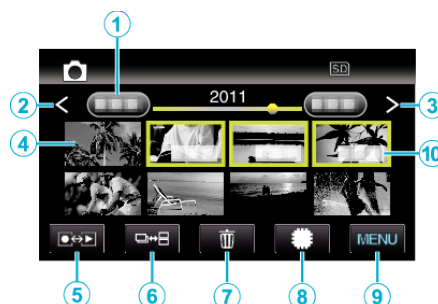

- Zdjęcia rejestrowane w trybie seryjnym w ciągu dwóch sekund lub wykonane w trybie seryjnym będą zgrupowane razem. Widoczny jest tylko pierwszy zarejestrowany plik, a grupa jest wyświetlana w zielonej ramce.

	Ekran	Opis
①	Data	Przenosi do następnej lub poprzedniej daty
②	<	Wyświetla poprzedni ekranu indeksu (wyświetlanie miniatur) • Tę samą operację można wykonać dźwignią zoomu.
③	>	Wyświetla następny ekranu indeksu (wyświetlanie miniatur) • Tę samą operację można wykonać dźwignią zoomu.
④	Miniatura (plik)	Puknięcie miniatury - Rozpoczyna odtwarzanie Wykonaj szybki ruch w prawo - przewija w prawo, aby pokazać poprzedni ekran indeksu (wyświetlanie miniatur) Wykonaj szybki ruch w lewo - przewija w lewo, aby pokazać następny ekran indeksu (wyświetlanie miniatur)
⑤	Tryb nagrywania/ odtwarzania [▶]	Przełącza pomiędzy trybem nagrywania a trybem odtwarzania.
⑥	[▶]	Zdjęcia rejestrowane w trybie ciągłym w ciągu dwóch sekund lub w trybie poklatkowym będą zgrupowane razem i wyświetlane w zielonej ramce, na osobnym ekranie indeksu. Każde puknięcie przycisku powoduje przełączanie pomiędzy normalnym ekranem indeksu a ekranem indeksu grup.
⑦	[🗑️]	Wyświetla ekranu indeksu (wyświetlanie miniatur), aby wykonać usuwanie
⑧	[SD]	Przełącza między ekranem indeksu wbudowanej pamięci a kartą SD.
⑨	MENU	Wyświetla ekran menu
⑩	Data nagrania	Data rejestracji (wyświetlana tylko na pierwszym pliku w każdej dacie)

Podczas odtwarzania zdjęć

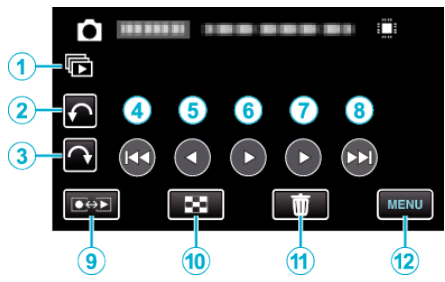

	Ekran	Opis
①		Ciągłe odtwarzanie zgrupowanych plików (takich jak zdjęcia zarejestrowane podczas robienia zdjęć seryjnych).
②		Obraca w lewo (po każdym puknięciu obraca o -90°)
③		Obraca w prawo (po każdym puknięciu obraca o 90°)
④		Powraca do poprzedniego zdjęcia
⑤		Odtwarza w tył podczas pokazu slajdów
⑥		Rozpoczyna/Zatrzymuje pokaz slajdów
⑦		Odtwarza normalnie podczas pokazu slajdów
⑧		Przechodzi do następnego zdjęcia
⑨	Tryb nagrywania/ odtwarzania	Przełącza pomiędzy trybem nagrywania a trybem odtwarzania.
⑩		Powraca do ekranu indeksu
⑪		Wyświetla ekranu indeksu (wyświetlanie miniatur), aby wykonać usuwanie
⑫	MENU	Wyświetla ekran menu

UWAGA :

- Puknij lub przeciągnij w obszarze obsługi ekranu dotykowego.
- Przyciski obsługi na ekranie dotykowym znikają, jeśli urządzenie nie jest obsługiwane przez około pięć sekund. Ponownie puknij ekran, aby wyświetlić przyciski obsługi.
- Podczas odtwarzania można obrócić zdjęcie o 90° w prawo lub lewo. Obroty dotyczą wyłącznie obrazu wyświetlanego na ekranie.
- Pliki można wyszukiwać według daty nagrania. Opcja ta jest pożyteczna podczas wyszukiwania wśród dużej liczby plików.

OSTROŻNIE :

- Urządzenie to jest sterowane mikrokomputerem. Wylądowania elektrostatyczne, szумы zewnętrzne i interferencja (z TV, radia, itp.) może uniemożliwić jego prawidłowe działanie. W takim przypadku wyłącz zasilanie, wypnij zasilacz sieciowy i wyjmij akumulator. Urządzenie zostanie zresetowane.