


Odtwarzanie plików z zewnętrznego napędu dysku twardego USB

Na tym urządzeniu można odtwarzać filmy i zdjęcia zapisane na zewnętrznym napędzie dysku twardego.


- 1 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.

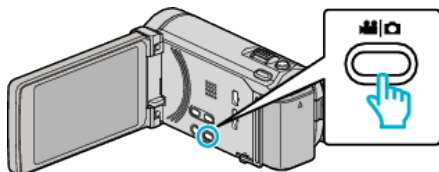

- 2 Puknij „ODTWARZANIE”.



- 3 Puknij folder, aby go odtworzyć.

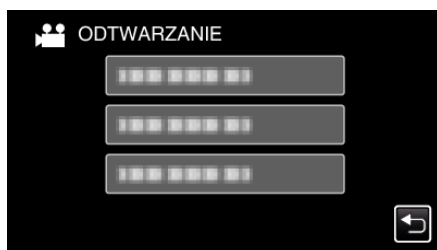

- Puknij „↶”, aby powrócić do menu „TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ”.

- 4 Puknij plik, aby go odtworzyć.



- Puknij „↶”, aby powrócić do ekranu indeksu foldera.
- Więcej informacji na temat odtwarzania filmów można znaleźć w „Przyciski obsługi dla odtwarzania filmu” (str. 0).
- Aby z niego wyjść, zatrzymaj odtwarzanie i wyłącz kamerę naciskając przycisk  przez około 2 sekundy. Następnie odłącz kabel USB.

UWAGA :

- Podczas odtwarzania dźwięk lub film mogą być przerywane.