



Odtwarzanie filmów

Na ekranie indeksu (widok miniatur) można wybierać i odtwarzać nagrane filmy.

- 1 Wybierz tryb filmu.

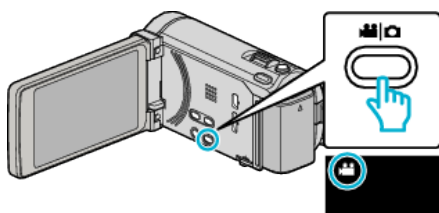

- 2 Puknij [] aby wybrać tryb odtwarzania.

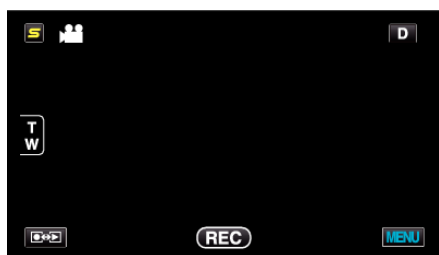


- 3 Puknij plik, aby go rozpocząć odtwarzanie.



- Puknij [SD], aby wybrać nośnik do odtwarzania.
- Puknij [], aby zatrzymać.
- Puknij [], aby powrócić do ekranu indeksu.


Przyciski obsługi dla odtwarzania filmu

Podczas wyświetlania ekranu indeksu

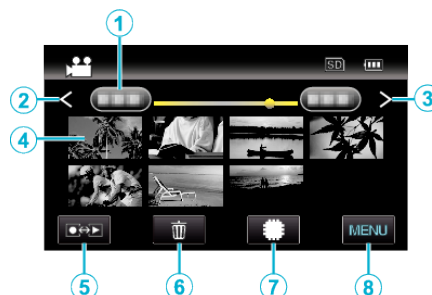

	Ekran	Opis
①	Data	Przenosi do następnej lub poprzedniej daty
②	<	Wyświetla poprzedni ekranu indeksu (wyświetlanie miniatur) • Tę samą operację można wykonać dźwignią zoomu.
③	>	Wyświetla następny ekranu indeksu (wyświetlanie miniatur) • Tę samą operację można wykonać dźwignią zoomu.
④	Miniatura (plik)	Puknięcie miniatury - Rozpoczyna odtwarzanie Wykonaj szybki ruch w prawo - przewija w prawo, aby pokazać poprzedni ekran indeksu (wyświetlanie miniatur) Wykonaj szybki ruch w lewo - przewija w lewo, aby pokazać następny ekran indeksu (wyświetlanie miniatur)
⑤	Tryb nagrywania/ odtwarzania []	Przełącza pomiędzy trybem nagrywania a trybem odtwarzania.
⑥	[]	Wyświetla ekranu indeksu (wyświetlanie miniatur), aby wykonać usuwanie
⑦	[SD]	Przełącza między ekranem indeksu wbudowanej pamięci a kartą SD.
⑧	MENU	Wyświetla ekran menu

Podczas odtwarzania filmu

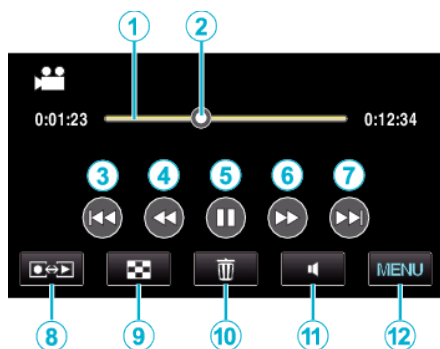

	Ekran	Opis
①	Pasek linii czasu	Puknięcie losowo wybranego miejsca - Przesuwa się do pukniętego miejsca Przeciągnięcie punktu odtwarzania w lewo lub prawo - Rozpoczyna odtwarzanie od nowego miejsca
②	Wskaźnik	Wyświetla szacunkową aktualną pozycję odtwarzania w ujęciu
③	⏮	Powraca do początku ujęcia
④	⏪	Wyszukiwanie do tyłu
④	⏩	Powolne przesuwanie do tyłu / Naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć powolne odtwarzanie do tyłu
⑤	▶ / ⏸	Odtwórz/Wstrzymaj
⑥	⏭	Wyszukiwanie do przodu
⑥	⏩	Powolne przesuwanie do przodu / Naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć powolne odtwarzanie
⑦	⏮	Przechodzi do następnego filmu
⑧	Tryb nagrywania/ odtwarzania [ikon]	Przełącza pomiędzy trybem nagrywania a trybem odtwarzania.
⑨	⏹	Zakończ (powraca do ekranu indeksu)
⑩	🗑	Wyświetla ekranu indeksu (wyświetlanie miniatur), aby wykonać usuwanie
⑪	🔊	Dostrajanie głośności
⑫	MENU	Wyświetla ekran menu

UWAGA :

- Puknij lub przeciągnij w obszarze obsługi ekranu dotykowego.
- Przyciski obsługi na ekranie dotykowym znikają, jeśli urządzenie nie jest obsługiwane przez około pięć sekund. Ponownie puknij ekran, aby wyświetlić przyciski obsługi.
- Pliki można wyszukiwać według daty nagrania.


OSTROŻNIE :

- Utwórz kopię zapasową nagranych, ważnych danych. Zaleca się kopiowanie swoich nagranych danych na płytę DVD lub na innych nośnikach, na których można zapisać dane w celu ich przechowywania.
- Urządzenie to jest sterowane mikrokomputerem. Wyładowania elektrostatyczne, szumy zewnętrzne i interferencja (z TV, radia, itp.) może uniemożliwić jego prawidłowe działanie. W takim przypadku wyłącz zasilanie, wypnij zasilacz sieciowy i wyjmij akumulator. Urządzenie zostanie zresetowane.


Regulowanie głośności dźwięku filmów

Można również puknąć przycisk regulacji głośności, aby ją ustawić.


1 Puknij 🔊.

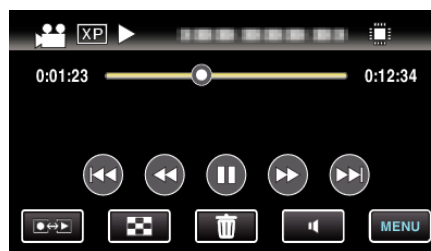

2 Puknij „+” lub „-”.

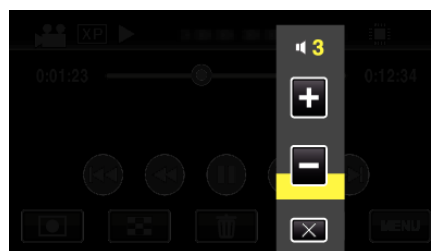

- Podczas odtwarzania można również regulować głośność dźwiękiem zoomu.



- Puknij X, aby wyjść z regulacji głośności.
- Regulacja głośności jest wyłączona, gdy podłączony jest kabel AV (audio/video) lub HDMI.

Sprawdzanie daty nagrania i innych informacji

1 Wstrzymaj odtwarzanie i naciśnij przycisk INFO.

Można wyświetlić datę nagrania i czas trwania wybranego pliku.

