


Kopiowanie plików na dysk po podłączeniu do nagrywarki DVD

Materiały filmowe w standardowej jakości można kopiować po podłączeniu do nagrywarki DVD.


- Należy również zapoznać się z instrukcją obsługi telewizora i nagrywarki DVD.

1 Podłącz nagrywkę DVD.

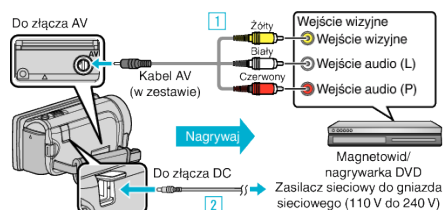

* Na ilustracji widoczny jest zasilacz prądu przemiennego AC-V10E.

- 1 Podłącz używając dołączonego kabla AV.
 - 2 Podłącz zasilacz sieciowy do urządzenia.
- Po podłączeniu zasilacza sieciowego urządzenie jest automatycznie włączane.
 - Należy używać dostarczonego w zestawie zasilacza sieciowego firmy JVC.
- 2 Puknij  aby wybrać tryb odtwarzania.

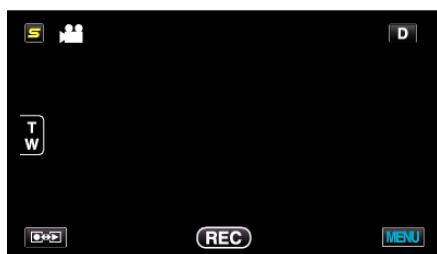

- Każde puknięcie powoduje przełączanie pomiędzy trybem nagrywania, a trybem odtwarzania.
- 3 Przygotuj telewizor/nagrywkę DVD do nagrywania.
- Przełącz na kompatybilne wejście zewnętrzne.
 - Włóż nowy dysk (DVD-R, itd.) do nagrywarki DVD.
- 4 Przygotuj urządzenie do odtwarzania.
- Ustaw „WYJŚCIE VIDEO” w menu „WSPÓLNE” na format obrazu („4:3” lub „16:9”) podłączonego telewizora.
- 5 Rozpocznij nagrywanie.
- Rozpocznij odtwarzanie w tym urządzeniu i naciśnij przycisk nagrywania nagrywarki.
 - Po zakończeniu odtwarzania, zatrzymaj nagrywanie.