

LAMPA BŁYSKOWA

Ustawianie lampy błyskowej.


Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Lampa błyskowa nie działa.
AUTO	Lampa błyskowa włącza się automatycznie, gdy otoczenie jest ciemne.
AUT. RED. CZER. OCZU	Włącza się przebłysk zmniejszający efekt czerwonych oczu.
WŁ.	Zawsze włącza lampę błyskową.
WOLNA SYNCHRONIZACJA	Zawsze włącza lampę błyskową i zwiększa czas otwarcia migawki, aby jasno uchwycić fotografowany przedmiot i tło.

UWAGA :


- Podczas ładowania się lampy błyskowej widoczna na ekranie ikona lampy błyskowej pulsuje.
- Lampa błyskowa nie włącza się po ustawieniu „ISO6400” w „CZUŁOŚĆ”, „NOC”, „ZMIERZCH” lub „ŚNIEG” w „WYBÓR SCENY” bądź „TRYB MIGAWKI”.

Wyświetlanie pozycji

- Wybierz tryb zdjęć.

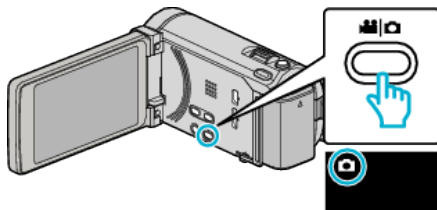

- Puknij „MENU”.

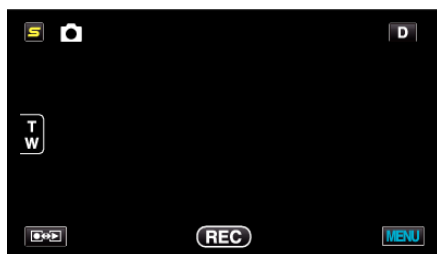

- Puknij „LAMPA BŁYSKOWA”.

