



## USTAWIENIA FABRYCZNE

Przywraca wszystkie ustawienia do ich domyślnych wartości.

- 1 Puknij „MENU”.

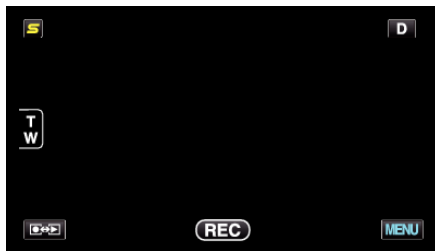


- 2 Puknij „⚙️”.

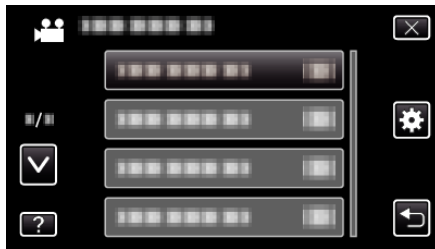

- 3 Puknij „USTAWIENIA FABRYCZNE”.



- 4 Puknij „TAK”.

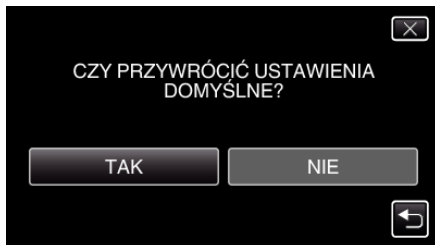

- Wszystkie ustawienia powracają do swoich domyślnych wartości.