


FORMAT WYŚW. DATY

Ustawia kolejność rok, miesiąc, dzień i format wyświetlania godziny (24godz./12godz.).


- 1 Puknij „MENU”.

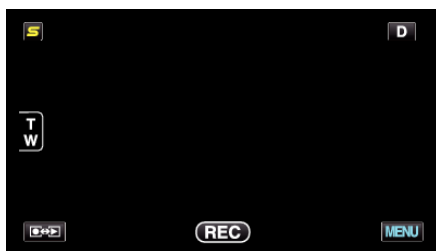

- 2 Puknij „⚙️”.



- 3 Puknij „FORMAT WYŚW. DATY”.

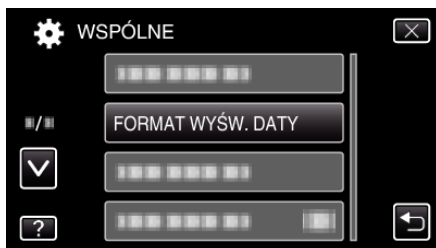

- 4 Puknij, aby ustawić styl wyświetlanej daty i godziny.



- Dla wyświetlania daty, ustaw na dowolny format z „mies.dzień.rok”, „rok.mies.dzień” i „dzień.mies.rok”.
- Dla wyświetlania godziny, ustaw na dowolny format „12h” i „24h”.
- Aby przesunąć kursor, pukaj przyciski obsługi ← / →.
- Po zakończeniu ustawień, puknij „USTAW”.