


Nazwy przycisków na monitorze LCD i ich funkcje

W trybie nagrywania filmu i robienia zdjęć wyświetlane są następujące ekrany, które należy obsługiwać tak, jak ekrany dotykowe.

Ekran nagrywania (film/zdjęcie)

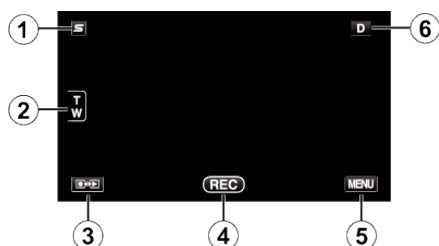

- 1 Przycisk menu skrótu do twarzy
 - Wyświetla ekran skrótu funkcji rozpoznawania twarzy.
- 2 Przycisk zoom
- 3 Przycisk trybu nagrywania/odtwarzania
 - Przełącza pomiędzy trybem nagrywania a trybem odtwarzania.
- 4 Przycisk rozpoczęcia/zakończenia nagrywania
 - **REC**: Przycisk rozpoczynania nagrywania filmu
 - **●||**: Przycisk kończenia nagrywania filmu
 - **⌂**: Przycisk rejestrowania zdjęć

- 5 Przycisk menu

- 6 Przycisk wyświetlania

Niektóre wyświetlacze wyłączają się po około 3 sekundach. Naciśnij przycisk **D**, aby zmieniać wyświetlany obraz, jak to pokazano poniżej,


- Puknij przycisk **D**
Po każdorazowym puknięciu, wyświetlane będą obrazy przez około 3 sekundy.
- Puknij i przytrzymaj przycisk **D**
Wyświetlane obrazy są trwałe i nie znikają. Po ustawieniu, przycisk wyświetlania zmienia się z **D** na **D?**. Puknij **D?**, aby zwolnić wyświetlane obrazy.

Ekran odtwarzania (film)




- 1 Przycisk trybu nagrywania/odtwarzania
 - Przełącza pomiędzy trybem nagrywania a trybem odtwarzania.
- 2 Przycisk ekranu indeksu
- 3 Przycisk usuwania
- 4 Przycisk dostrajania głośności
- 5 Przycisk menu
- 6 Przyciski obsługi

Ekran odtwarzania (zdjęcie)

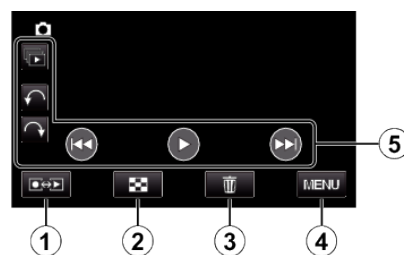

- 1 Przycisk trybu nagrywania/odtwarzania
 - Przełącza pomiędzy trybem nagrywania a trybem odtwarzania.
- 2 Przycisk ekranu indeksu
- 3 Przycisk usuwania
- 4 Przycisk menu
- 5 Przyciski obsługi

Ekran indeksu

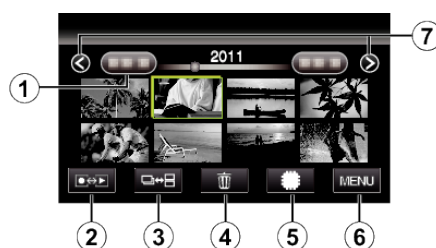

- 1 Przycisk daty
- 2 Przycisk trybu nagrywania/odtwarzania
 - Przełącza pomiędzy trybem nagrywania a trybem odtwarzania.
- 3 Przycisk przełączania ekranu indeksu (tylko zdjęcia)
- 4 Przycisk usuwania
- 5 Przycisk nośnika odtwarzania
 - Przełącza między kartą SD a wbudowaną pamięcią.
- 6 Przycisk menu
- 7 Przycisk następna/poprzednia strona

Ekran menu



- 1 Przycisk pomocy
- 2 Elementy menu
- 3 Przycisk powrotu
- 4 Przycisk menu ogólnego
- 5 Przycisk zamykania