


Rejestracja wybranej części z nagranego filmu (PRZYCINANIE).


Wybierz żądaną część filmu i zapisz ją jako nowy plik wideo.

- Oryginalny film pozostaje w swoim dotychczasowym miejscu.

1 Wybierz tryb filmu.

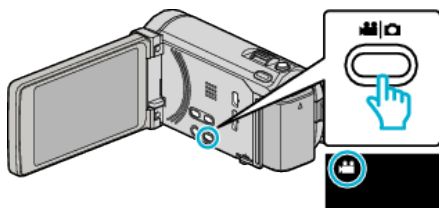


2 Puknij [] aby wybrać tryb odtwarzania.

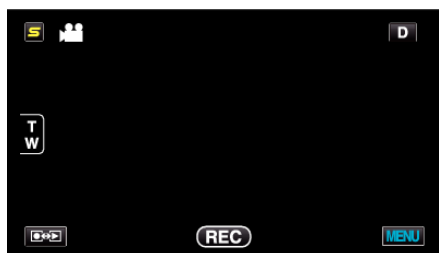

3 Puknij „MENU”.




4 Puknij „PRZYCINANIE”.

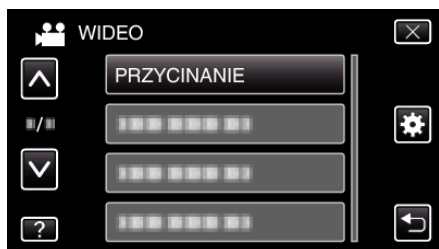

5 Puknij film, aby edytować.




6 Puknij [] aby wstrzymać odtwarzanie w pożądanym punkcie rozpoczęcia, następnie puknij „A”.

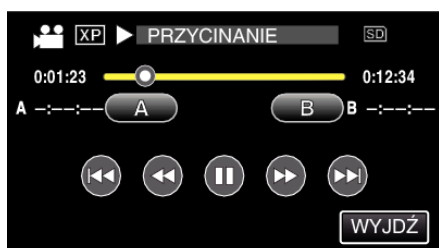

- Po puknięciu „A”, ustawiany jest punkt rozpoczęcia.

- Po ustawieniu punktu rozpoczęcia, puknij [] aby kontynuować odtwarzanie.

7 Puknij [] aby wstrzymać odtwarzanie w pożądanym punkcie zakończenia, następnie puknij „B”.

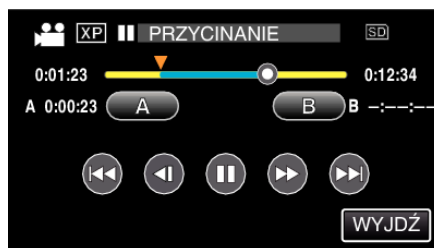


- Po puknięciu „B”, ustawiany jest punkt zakończenia.
- Puknij „A” lub „B”, aby zresetować punkt rozpoczęcia lub zakończenia na pożądanym ujęciu (pozycji).

8 Puknij „USTAW”.



- Po puknięciu „USTAW”, potwierdzany jest punkt przycięcia.

9 Puknij „TAK”.

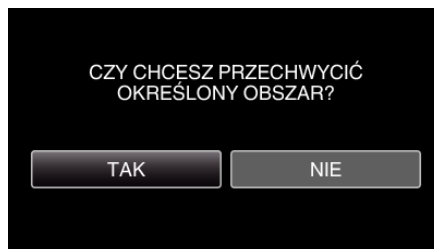

- Po zakończeniu kopiowania, puknij „OK”.
- Po zakończeniu kopiowania, skopiowany plik jest dodawany do ekranu indeksu.

UWAGA :

- Punkt podziału może nieco odbiegać od wybranego ujęcia.