



Menu główne odtwarzania filmu

Możesz usunąć lub wyszukać określone filmy.

1 Wybierz tryb filmu.

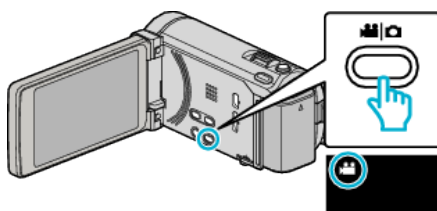

2 Puknij [◀▶] aby wybrać tryb odtwarzania.

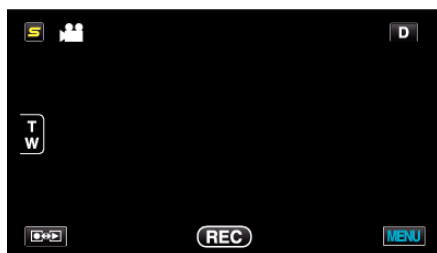

- Każde puknięcie powoduje przełączanie pomiędzy trybem nagrywania, a trybem odtwarzania.

3 Puknij „MENU”.



Ustawienie	Szczegóły
WYSZUKAJ PO DACIE	Możesz wyszukać i odtworzyć filmy lub zdjęcia według dat nagrania.
CHROŃ/ANULUJ	Chroni pliki przed przypadkowym usunięciem.
KOPIUJ	Kopiuje pliki z wbudowanej pamięci na kartę SD.
PRZENIEŚ	Przenosi pliki z wbudowanej pamięci na kartę SD.
PRZYCINANIE	Wybierz żądaną część filmu i zapisz ją jako nowy plik wideo.
USTAW. PRZESYŁ.	Zarejestruj i skopiuj część nagranych filmów (maksymalnie 15 minut), aby wysłać ją do YouTube.
EKSPORT USTAWIEŃ (dla GZ-HM960)	Ustawia atrybuty EXPORTU, aby nagrywać filmy w celu przesłania ich do iTunes.
ODTW. INNEGO PLIKU	Odtwarza filmy z uszkodzonymi informacjami zarządzania.
STER. NAGR. PŁYNNYM	Można połączyć w jeden film filmy nagrane na dwóch osobnych nośnikach i przy włączeniu „NAGRYWANIE PŁYNNIE” w menu nagrywania filmu.
K2 TECHNOLOGY	Odtwarza niskie lub wysokie dźwięki, których nie można zarejestrować podczas nagrywania i odtwarza je w jakości zbliżonej do oryginalnej.