

TRYB MIGAWKI

Ustawienia w trybie seryjnym można regulować.


Ustawienie	Szczegóły
NAGRAJ JEDNO UJĘCIE	Zapisuje jedno zdjęcie.
ZDJĘCIA SERYJNE	Rejestruje zdjęcia w trybie seryjnym kiedy naciśnięty jest przycisk FOTOGRAFIA.
TRYB PRZEDZIAŁOWY	Rejestruje pięć zdjęć w trybie seryjnym o różnej jasności, gdy naciśnięty jest przycisk FOTOGRAFIA. - Jasność normalna - Ciemne (-0,6EV) - Nieco ciemne (-0,3EV) - Nieco jasne (+0,3EV) - Jasne (+0,6EV)

UWAGA :


- Można zmieniać prędkość robienia zdjęć seryjnych.
- Funkcja zdjęć seryjnych i krótkiej serii zdjęć o różnych wartościach są niedostępne po ustawieniu rozmiaru obrazu na 3 968 x 2 976.
- Niektóre karty SD mogą nie obsługiwać trybu seryjnego.
- Prędkość w trybie seryjnym będzie coraz niższa jeśli funkcja ta jest często używana.

Wyświetlanie pozycji

- 1 Wybierz tryb zdjęć.

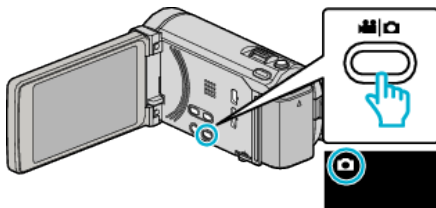

- 2 Puknij „MENU”.

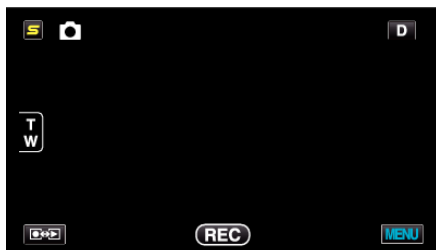

- 3 Puknij „TRYB MIGAWKI”.

