


## Używanie pilota (dla GZ-HM960)

Pilotem można obsługiwać urządzenie z odległości.

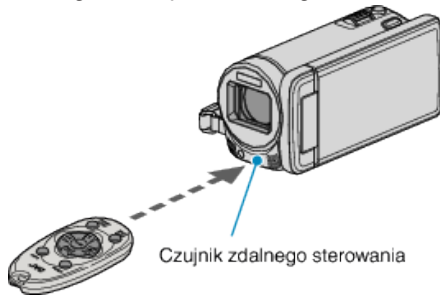


### UWAGA :

- Skieruj pilota bezpośrednio w kierunku czujnika z odległości co najwyżej 5 metrów od tego urządzenia.
- Jeśli na czujnik będzie padać bezpośrednio światło słoneczne lub przy dużym oświetleniu, przesyłana wiązka światła może być nieskuteczna lub może powodować nieprawidłowe działanie.

## Przygotowywanie pilota




## Pierwsze użycie pilota

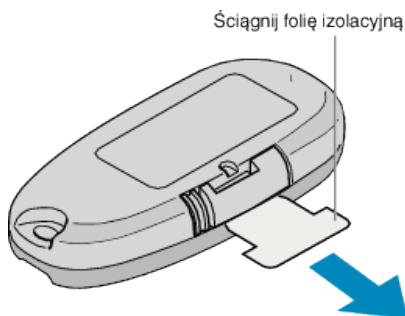


- W chwili zakupu w pilocie znajduje się bateria guzikowa (CR2025). Przed użyciem ściągnij folię izolacyjną.

## Ponowne wkładanie baterii

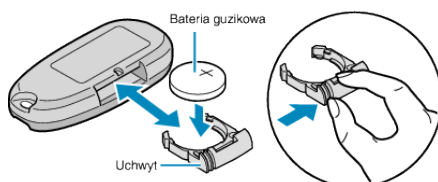

- Naciśnij zatrzask i wyciągnij uchwyt baterii.
- Włóż baterię guzikową tak, aby znak + był skierowany na zewnątrz.

## Przyciski obsługi znajdujące się na pilocie

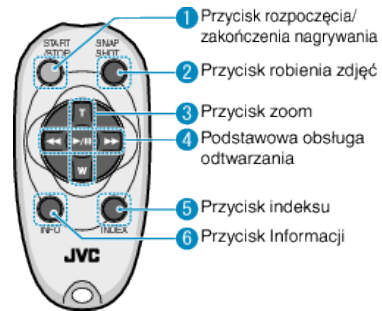

- Przycisk rozpoczęcia/zakończenia nagrywania**
  - Rozpoczyna/kończy nagrywanie filmu.
- Przycisk robienia zdjęć**
  - Wykonuje zdjęcie.
- Przycisk zoom**
  - T: Powiększa
  - W: Pomniejsza
- Podstawowa obsługa odtwarzania**

| Przycisk obsługi                        | Opis                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przycisk odtwarzania/wstrzymania<br>▶ / | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozpoczyna/wstrzymuje odtwarzanie filmów lub pokazów slajdów.</li> </ul>                   |
| Lewy przycisk ◀◀                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przesuwa kursor w lewo.</li> <li>• Wyszukiwanie do tyłu podczas odtwarzania.</li> </ul>    |
| Prawy przycisk ▶▶                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przesuwa kursor w prawo.</li> <li>• Wyszukiwanie do przodu podczas odtwarzania.</li> </ul> |
| Przycisk T T                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwiększa (+) głośność podczas odtwarzania filmu.</li> </ul>                                |
| Przycisk W W                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zmniejsza (-) głośność podczas odtwarzania filmu.</li> </ul>                               |

- Przycisk indeksu**
  - Zatrzymuje odtwarzanie i powraca do widoku ekranu indeksu.
- Przycisk Informacji**
  - Nagrywanie: Wyświetla pozostały czas (tylko dla filmu) i stan naładowania akumulatora.
  - Odtwarzanie: Wyświetla informacje o pliku, takie jak data nagrania.