


POPR. OSTR. KOLORU

Ustawia kolor obramowania wyostzonego obiektu podczas używania funkcji Focus Assist.

Ustawienie	Szczegóły
CZERWONE	Obramowuje obramowany obiekt na czerwono.
ZIELONE	Obramowuje obramowany obiekt na zielono.
NIEBIESKIE	Obramowuje obramowany obiekt na niebiesko.

Wyświetlanie pozycji

- Wybierz tryb filmu.

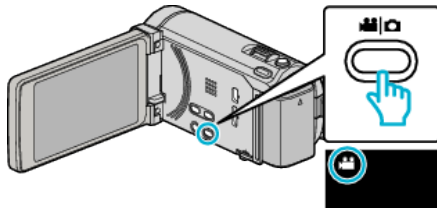

- Puknij „MENU”.



- Puknij „POPR. OSTR. KOLORU”.

