

OSTRZEŻ. WYŚWIET. 3D (dla GZ-HM960)

Ustawia opcję wyświetlania ostrzeżeń podczas odtwarzania w trybie 3D.


Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Ukrywa ostrzeżenia wyświetlacza 3D.
WŁ.	W regularnych odstępach czasu pokazuje komunikaty ostrzegawcze dotyczące 3D.

Wyświetlanie pozycji

- 1 Puknij „MENU”.



- 2 Puknij „⚙️”.

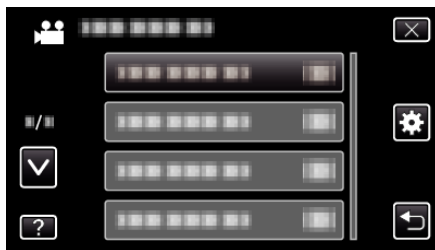

- 3 Puknij „OSTRZEŻ. WYŚWIET. 3D”.

