



Ustawienie czasu otwarcia migawki

Czas otwarcia migawki można ustawić, aby dopasować go do rodzaju obiektu.

1 Puknij „MENU”.

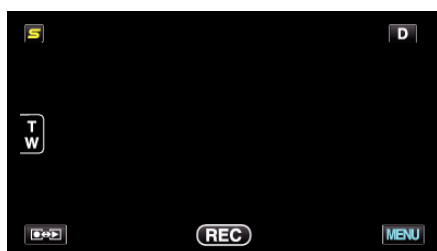

2 Puknij „CZAS OTW. MIGAWKI”.

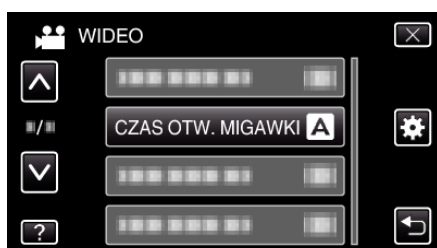


- Puknij $\wedge$ lub $\vee$, aby przechodzić w górę lub w dół i dokonywać kolejnych wyborów.
- Puknij $\times$, aby wyjść z menu.
- Puknij $\rightarrow$, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

3 Puknij „RĘCZNE”.




4 Ustaw czas otwarcia migawki.

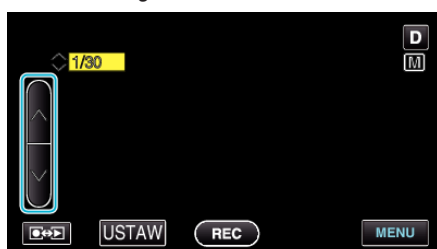

- Ustawia czas otwarcia migawki na wartości od 1/2 do 1/4000. (Do 1/500 dla zdjęć.)
- Puknij $\wedge$, aby zwiększyć czas otwarcia migawki.
- Puknij $\vee$, aby zmniejszyć czas otwarcia migawki.

5 Puknij „USTAW”, aby potwierdzić.

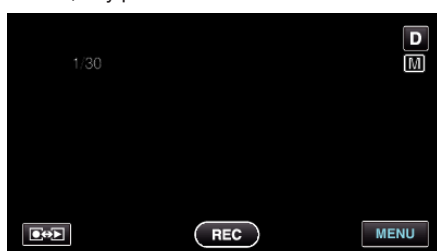

UWAGA :

- Ustawienia można regulować oddzielnie dla filmów i zdjęć.
- Szybko poruszające się obiekty można zarejestrować wyraźnie zwiększając „CZAS OTW. MIGAWKI”, jednak ekran będzie ciemniejszy. Podczas nagrywania w ciemnych miejscach, na przykład w pomieszczeniach, sprawdź jasność monitora LCD i odpowiednio ustaw „CZAS OTW. MIGAWKI”.