


## Tył

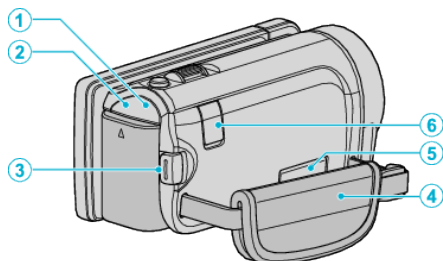

- 1** Wskaźnik POWER/CHARGE (zasilania/ładowania)
  - Zapala się: Zasilanie „WŁ.”
  - Miga: Trwa ładowanie
  - Gaśnie: Ładowanie zakończone
- 2** Wskaźnik ACCESS (dostępu)
  - Zapala się/Pulsuje podczas nagrywania lub odtwarzania.  
Nie należy wyjmować akumulatora, zasilacza sieciowego lub karty SD.
- 3** Przycisk START/STOP (nagrywanie materiału video)
  - Rozpoczyna/kończy nagrywanie filmu.
- 4** Pasek uchwytu
  - Przełóż rękę przez pasek uchwytu, aby mocno przytrzymać urządzenie.
- 5** Złącze AV
  - Pozwala na podłączenie do złącza AV telewizora itd.
- 6** Złącze DC
  - Umożliwia podłączenie do zasilacza sieciowego, aby naładować akumulator.