


Przód

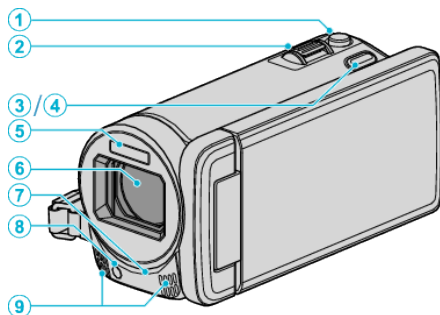

- 1** Przycisk SNAPSHOT (rejestrowanie zdjęć)
 - Wykonuje zdjęcie.
- 2** Dźwignia zoom/głośności
 - Podczas nagrywania: Reguluje zasięg nagrywania.
 - Podczas odtwarzania (ekranu indeksu): Przenosi na następną lub poprzednią stronę
 - Podczas odtwarzania filmu: Reguluje głośność.
- 3** Przycisk 3D (dla GZ-HM960)
 - Przełącza obraz odtwarzania i wyświetlanie na monitorze LCD z 3D na 2D i odwrotnie.
- 4** Przycisk AF (dla GZ-HM845)
 - Automatycznie reguluje ostrość i jasność na podstawie twarzy obiektów lub wybranego obszaru.
- 5** Lampa błyskowa
- 6** Obiektyw/Osłona obiektywu napędzanego elektrycznie
 - Nie należy dotykać obiektywu ani jego osłony.
 - Nie zakrywaj obiektywu palcami podczas nagrywania filmu.
- 7** Czujnik zdalnego sterowania (dla GZ-HM960)
- 8** Lampa
 - Włącz lampę podczas kręcenia w ciemnych miejscach.
- 9** Mikrofon stereo
 - Nie zakrywaj mikrofonu palcami podczas nagrywania filmu.