


ZOOM MIK.

Ustawia mikrofon zoomu.


Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Wyłącza mikrofon zoomu.
WŁ.	Nagrywa dźwięk z tej samej strony, w którą jest kierowany zoom.

Wyświetlanie pozycji

- Wybierz tryb filmu.

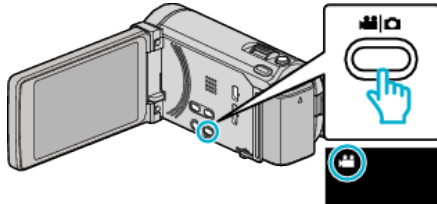

- Puknij „MENU”.

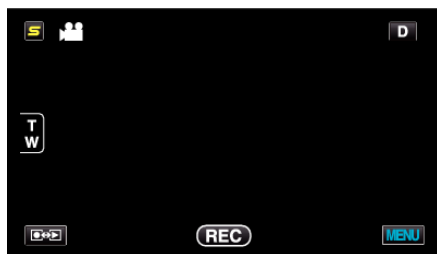

- Puknij „ZOOM MIK.”.

