

СКОР. НЕПР. СЪЕМКИ

Устанавливает скорость для непрерывной съемки.


Настройка	Подробные сведения
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	- Снимает до 40 фотографий непрерывно в режиме фото за приблизительно 3,2 секунды. - Снимает до 40 фотографий непрерывно в режиме видео за приблизительно 0,8 секунды.
СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	- Снимает до 40 фотографий непрерывно в режиме фото за приблизительно 6,4 секунды. - Снимает до 40 фотографий непрерывно в режиме видео за приблизительно 4,8 секунды.
НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	Снимает непрерывно до тех пор, пока носитель записи не будет заполнен.

ПРИМЕЧАНИЕ :


- Скорость съемки постепенно снижается по мере того, как съемка переходит в режим „НИЗКАЯ СКОРОСТЬ“.
- „ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ“ и „СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ“ недоступны, когда размер изображения установлен на „2656X1992(5.3M)“ в режиме фотосъемки.
- Выполнение непрерывной фотосъемки во время записи видео временно переключает режим на „НИЗКАЯ СКОРОСТЬ“.

Отображение элемента

1 Выберите режим фотосъемки.

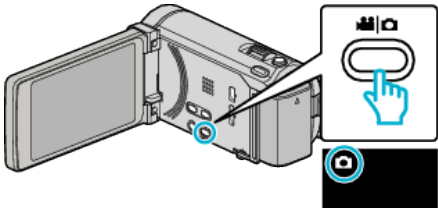

2 Нажмите „MENU“.

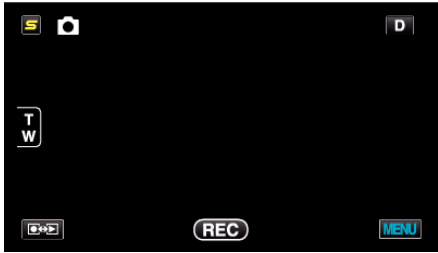

3 Нажмите „СКОР. НЕПР. СЪЕМКИ“.

