


НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО

Устанавливает носитель записи для фото.

Настройка	Подробные сведения
ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ	Записывает фотографии на встроенную память аппарата.
SD-КАРТА	Записывает фото на SD-карту.

Отображение элемента

1 Нажмите „MENU“.

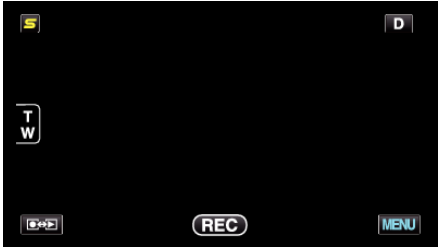

2 Нажмите „⚙️“.



3 Нажмите „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО“.

