


Копирование файлов на кассету VHS с подключением к видеомagniтофону

Вы можете копировать видео стандартного качества с этого устройства, подсоединив его к видеомagniтофону.

- Также обратитесь к руководствам по эксплуатации телевизора и видеомagniтофона.


1 Подсоедините камеру к видеомagniтофону/DVD-рекордеру.

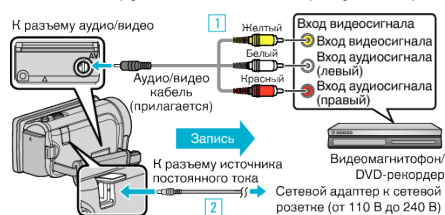

* На иллюстрации – адаптер переменного тока AC-V10E.

- 1 Подключите с помощью аудио/видео кабеля.
 - 2 Подключите адаптер переменного тока к аппарату.
- Этот аппарат автоматически включается, когда адаптер переменного тока подключен.
 - Обязательно используйте прилагающийся адаптер переменного тока JVC.

2 Нажмите , чтобы выбрать режим воспроизведения.

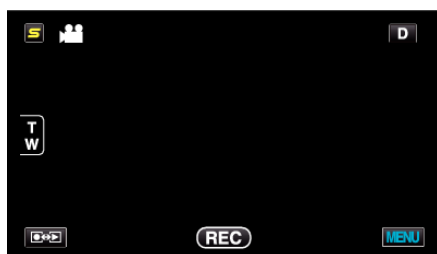

3 Подготовьте телевизор/видеомagniтофон к записи.

- Переключитесь на соответствующий входной сигнал.
- Вставьте видеокассету.

4 Подготовьте аппарат к воспроизведению.

- Установите „ВИДЕО ВЫХОД“ в меню „ОБЩЕЕ“ на показатель соотношения („4:3“ или „16:9“) подсоединенного телевизора.

5 Начните запись.

- Начните воспроизведение на данном аппарате и нажмите кнопку записи на рекордере.
- Когда воспроизведение завершится, остановите запись.