


## Фотографирование в интеллектуальном автоматическом режиме


Вы можете производить съемку, не устанавливая настройки, используя интеллектуальный автоматический режим.

- 1 Откройте ЖК-монитор и выберите режим фото.

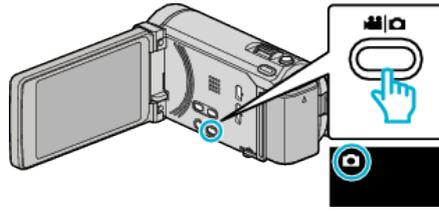


- Появится значок режима фото.

- 2 Убедитесь, что режим записи установлен на Интеллектуальный авто.

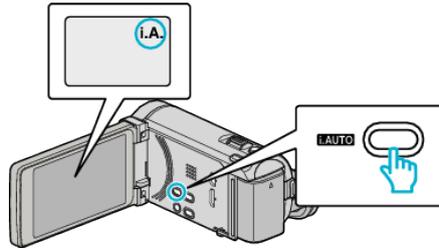


- Если установлен **M** Ручной режим, нажмите кнопку i.AUTO, чтобы переключить режим. С каждым нажатием режим переключается с Интеллектуального автоматического на Ручной или наоборот.

- 3 Установите фокус на необходимом объекте.

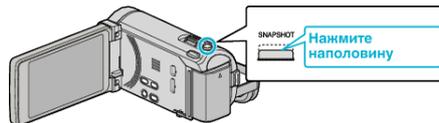

- Когда фокусировка завершена, значок фокуса загорается зеленым светом.

- 4 Сделайте фото.

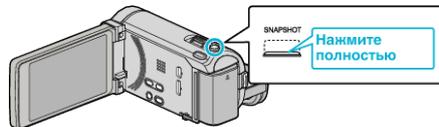


- PHOTO загорается, когда производится фотосъемка.
- Некоторые дисплеи исчезают через 3 секунды. Нажмите кнопку **D**, чтобы изменить отображение.

### ПРИМЕЧАНИЕ :


- Изображения 3D поддерживаются ЖК-монитором данного аппарата. Это позволяет проверять эффект 3D во время записи. Чтобы переключиться на режим 3D, см. раздел „Воспроизведение изображений 3D“. (для GZ-NM960)
- При записи в режиме 3D изображение будет записано в 2D, даже если изображение ЖК-монитора установлено на 3D. (для GZ-NM960)
- На данном аппарате может быть осуществлена непрерывная фотосъемка.

Обозначения во время фотосъемки

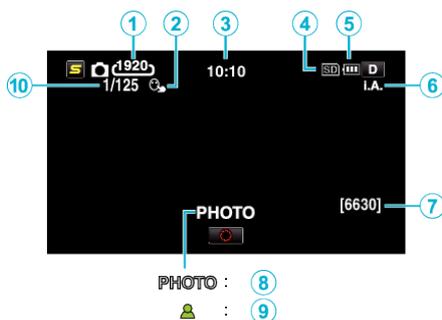

	Значок на дисплее	Описание
①	Размер изображения	Отображает значок Размер изображения. • Размер фотографий может быть изменен.
②	СЕНСОРНОЕ АЕ/АФ	Отображает настройку „СЕНСОРНОЕ АЕ/АФ“. По умолчанию установлено „ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЛИЦ“.
③	Время	Отображает текущее время.
④	Носитель, на который идет запись	Отображает значок носителя, на который записывается фото. Носитель может быть изменен.
⑤	Индикатор батареи	Отображает примерный оставшийся заряд аккумуляторного блока. Подробности о заряде батареи могут быть отображены с помощью нажатия кнопки INFO.
⑥	Режим записи	Нажмите кнопку i.AUTO, чтобы переключить режим записи с i.A. (Интеллектуальный автоматический) на M (Ручной) и наоборот.
⑦	Оставшееся количество снимков	Отображает оставшееся количество снимков при фотографировании.
⑧	Идет фотосъемка	„PHOTO“ отображается, когда производится фотосъемка.
⑨	Фокусировка	Загорается зеленым, когда фокусировка завершена.
⑩	Выдержка	Отображает выдержку.

**Кнопки выбора операций для фотографирования**

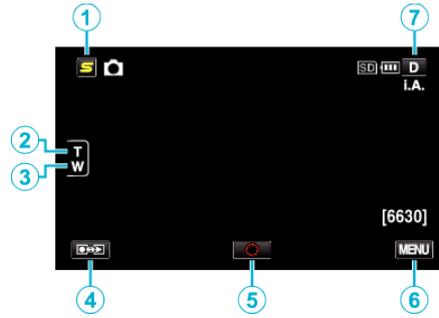

	Кнопка выбора операций	Описание
①	Кнопка меню ярлыков лиц	Отображает экран ярлыков функций распознавания лица.
② / ③	Телефотогр./широкоуг. трансфокация	Выполняет функции рычажка трансфокатора. Вибрация камеры, часто возникающая при использовании рычажка трансфокатора, может быть сведена к минимуму.
④	Режим записи/воспроизведения	Для переключения с режима записи на режим воспроизведения и обратно.
⑤	Снимок 	Выполняет функции кнопки SNAPSHOT. Однако, фокус не может быть настроен с помощью нажатия кнопки наполовину.
⑥	MENU	Отображает различные меню фотосъемки.
⑦	Кнопка отображения <b>D</b>	Некоторые дисплеи исчезают через 3 секунды. Используйте кнопку <b>D</b> , чтобы изменить отображение, как показано ниже. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажмите кнопку <b>D</b> Дисплеи отображаются около 3 секунд после каждого нажатия.</li> <li>• Нажмите и удерживайте кнопку <b>D</b> Дисплеи зафиксированы и не исчезают. После установки кнопка отображения сменяется с <b>D</b> на <b>D?</b>. Нажмите <b>D?</b>, чтобы разблокировать дисплеи.</li> </ul>

**Полезные настройки при съемке**

- Если „АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ“ установлено на „ВКЛ“, аппарата автоматически выключится для экономии питания, если она не используется в течение 5 минут. (только при использовании аккумуляторного блока)
- Когда „СЕНСОРНОЕ АЕ/АФ“ установлено на „ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЛИЦ“, аппарат распознает лица и автоматически регулирует яркость и фокус таким образом, чтобы лица были сняты четче.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :**

- Не подвергайте объектив воздействию прямого солнечного света.
- Не используйте аппарату под дождем, снегом или в местах с высокой влажностью, например, в ванной.
- Не используйте аппарату в местах, в которых существует возможность чрезмерной влажности и пыли, а также в местах с прямым воздействием пара или дыма.
- Не отсоединяйте аккумуляторный блок, адаптер переменного тока или SD-карту, когда индикатор доступа горит. Записанные данные могут стать непригодными для последующего воспроизведения.
- Данный аппарат управляется микрокомпьютером. Электростатические разряды, внешние шумы и помехи (от телевизора, радио и т.п.) могут препятствовать нормальному функционированию. В таком случае выключите питание и отсоедините адаптер переменного тока и аккумуляторный блок. Аппарат будет перезапущен.

**ПРИМЕЧАНИЕ :**

- Перед записью важной сцены рекомендуется сделать пробную запись.
- Цифровой стабилизатор изображения не работает при фотографировании.
- В зависимости от условий съемки, четыре угла экрана могут казаться темными, что не является неисправностью. В таком случае смените условия съемки. перемещая рычажок трансфокатора и т.п.