


Удаление папок на внешнем жестком диске USB

Файлы, скопированные на внешний жесткий диск, могут быть удалены.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- Удаленные файлы не могут быть восстановлены.
- Обязательно сделайте резервные копии важных файлов на компьютере.


1 Выберите режим видео или фото.

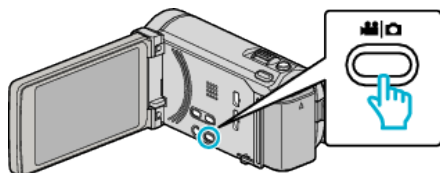


2 Нажмите „УДАЛИТЬ“.

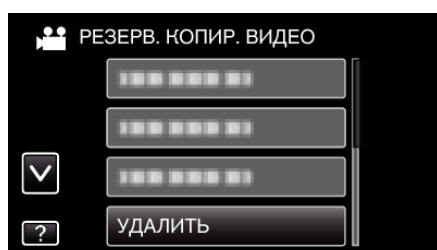

3 Нажмите на папку, чтобы удалить.

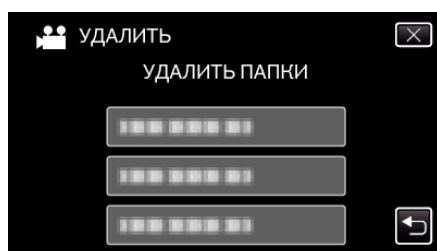

4 Нажмите „ДА“.

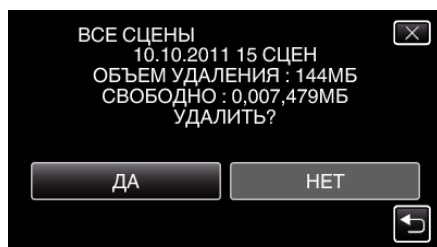

- По завершении удаления нажмите „ОК“.