



Наложение/снятие защиты с выбранных файлов

Накладывает или снимает защиту с выбранных файлов.

- 1 Выберите режим видео или фото.

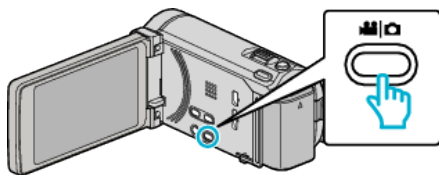


- 2 Нажмите , чтобы выбрать режим воспроизведения.

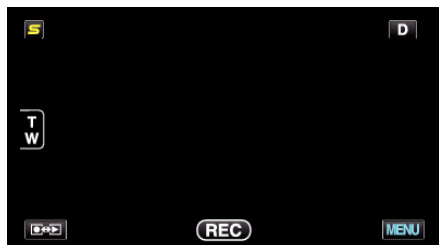

- 3 Нажмите „MENU“.




- 4 Нажмите „ЗАЩИТИТЬ/ОТМЕНИТЬ“.

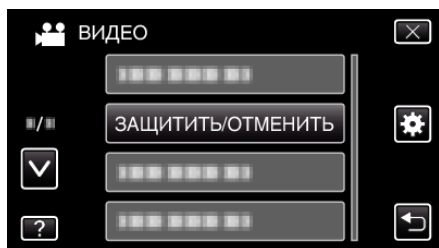

- 5 Нажмите на файлы для наложения или снятия защиты.



- На выбранных файлах появится ✓.
- Чтобы снять ✓ с файла, нажмите на него еще раз.
- На уже защищенных файлах отображается и ✓.
- Чтобы снять защиту с файла, нажмите на него, чтобы снять ✓.
- Нажмите „ВЫБР. ВСЕ“, чтобы выбрать все файлы.
- Нажмите „СНЯТЬ ВСЕ“, чтобы отменить выбор.

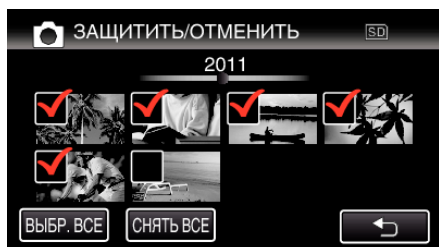

- Фотографии, снятые непрерывно в течение 2 секунд, или в режиме непрерывной съемки, будут сгруппированы вместе.

Показывается только первый записанный файл, и группа отображается в зеленой рамке. При нажатии появляется экран указателя сгруппированных файлов. Нажмите на файлы для наложения или снятия защиты, после чего нажмите „↩“.

- Если при использовании карты Eye-Fi режим передачи Eye-Fi Helper установлен на „Выборочный обмен“ или „Выборочную передачу“, будет отображено .

- 6 Нажмите „УСТАН.“, чтобы завершить установку.



- На выбранных файлах появятся значки защиты и . С файлов, выбор которых отменен, исчезнут значки защиты .