


Главное меню воспроизведения фото

Вы можете удалять или искать отдельные фотофайлы.

1 Выберите режим фотосъемки.

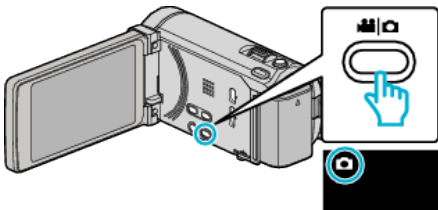

2 Нажмите , чтобы выбрать режим воспроизведения.



- С каждым нажатием режим переключается с записи на воспроизведение или наоборот.

3 Нажмите „MENU“.



Настройка	Подробные сведения
ПОИСК ДАТЫ	Вы можете осуществлять поиск и воспроизведение видеофайлов и фотографий по дате записи.
ЭФФЕКТЫ СЛАЙД-ШОУ (для GZ-NM845)	Устанавливает эффекты смены слайдов при воспроизведении слайд-шоу.
ЗАЩИТИТЬ/ОТМЕНИТЬ	Защищает файлы от случайного удаления.
КОПИРОВАНИЕ	Копирует файлы со встроенной памяти на SD-карту.
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	Перемещает файлы со встроенной памяти на SD-карту.
ПЕРЕДАЧА ФОТО	Когда установлено соединение Bluetooth с BIP/OPP-совместимым устройством, вы можете передать записанные фото на это устройство.