


Удаление выбранных файлов

Удаляет выбранные файлы.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- Удаленные файлы не могут быть восстановлены.

- 1 Выберите режим видео или фото.

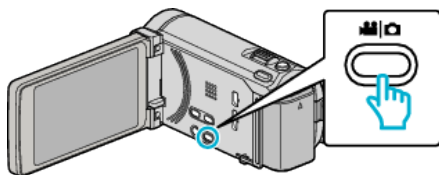

- 2 Нажмите , чтобы выбрать режим воспроизведения.

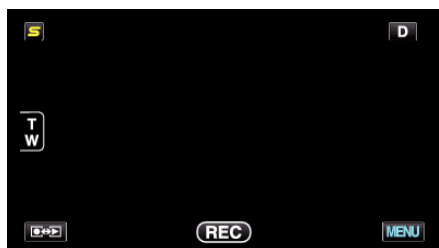

- Хотя на иллюстрации показан режим видео, те же операции применимы в режиме фото.

- 3 Нажмите .



- 4 Нажмите на файлы, которые необходимо удалить.



- На выбранных файлах появится ✓.
- Чтобы снять ✓ с файла, нажмите на него еще раз.
- Нажмите „ВЫБР. ВСЕ“, чтобы выбрать все файлы.
- Нажмите „СНЯТЬ ВСЕ“, чтобы отменить выбор.




- Фотографии, снятые непрерывно в течение 2 секунд, или в режиме непрерывной съемки, будут сгруппированы вместе. Показывается только первый записанный файл, и группа отображается в зеленой рамке. При нажатии появляется экран указателя сгруппированных файлов. Нажмите на файлы, которые необходимо удалить, после чего нажмите .

- 5 Нажмите „УСТАН.“.



- 6 Нажмите „ВЫПОЛНИТЬ“, чтобы подтвердить удаление.

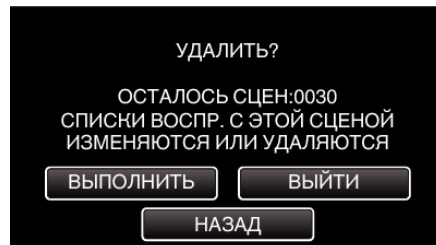

- По завершении удаления нажмите „ОК“.
- Для отмены удаления нажмите „ВЫЙТИ“.