



Воспроизведение фотографий

Вы можете выбрать и начать воспроизведение записанных фотографий с экрана указателя (отображаются эскизы).

- 1 Выберите режим фотосъемки.

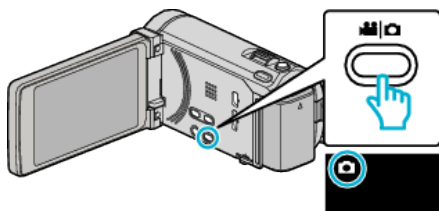

- 2 Нажмите , чтобы выбрать режим воспроизведения.

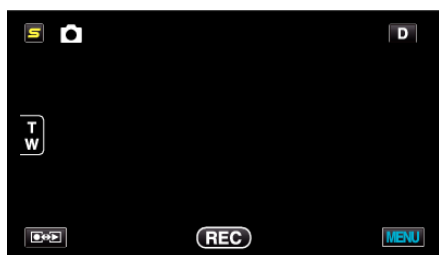


- 3 Нажмите на файл, чтобы начать воспроизведение.



- Нажмите , чтобы выбрать носитель, с которого нужно осуществить воспроизведение.
- Нажмите , чтобы вернуться к экрану указателя.
- Кнопка  на экране указателя отображается только во время воспроизведения фото. Фотографии, снятые непрерывно в течение 2 секунд, или в режиме непрерывной съемки, будут сгруппированы вместе и отображены с зеленой рамкой на отдельном экране указателя. С каждым нажатием кнопки  экран указателя переключается со стандартного на групповой или наоборот.

Кнопки выбора операций для воспроизведения фотографий


Во время отображения экрана указателя

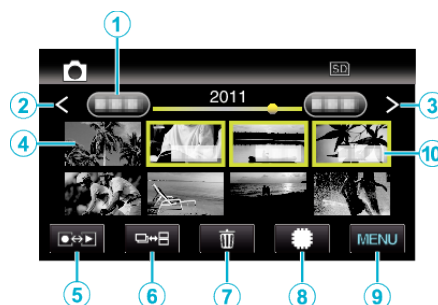

- Фотографии, снятые непрерывно в течение 2 секунд, или в режиме непрерывной съемки, будут сгруппированы вместе. Показывается только первый записанный файл, и группа отображается в зеленой рамке.

	Отображение	Описание
①	Дата	Переход к предыдущей/следующей странице
②	<	Отображает предыдущий экран указателя (отображение эскизов) • Те же действия можно выполнять с помощью рычажка трансфокатора.
③	>	Отображает следующий экран указателя (отображение эскизов) • Те же действия можно выполнять с помощью рычажка трансфокатора.
④	Эскиз (файл)	Нажмите на эскиз, чтобы начать воспроизведение. Прокрутите вправо, чтобы переместиться вправо к предыдущему экрану указателя (отображение эскизов) Прокрутите влево, чтобы переместиться влево к следующему экрану указателя (отображение эскизов)
⑤	Режим записи/воспроизведения 	Для переключения с режима записи на режим воспроизведения и обратно.
⑥		Фотографии, снятые непрерывно в течение 2 секунд, или в режиме непрерывной съемки, будут сгруппированы вместе и отображены с зеленой рамкой на отдельном экране указателя. С каждым нажатием кнопки экран указателя переключается со стандартного на групповой или наоборот.
⑦		Отображает экран указателя (отображение эскизов) для осуществления удаления
⑧		Переключает между экраном указателя встроенной памяти и SD-карты
⑨	MENU	Отображает экран меню
⑩	Дата записи	Дата записи (отображается только на первом файле каждой даты)

Во время воспроизведения фотографий

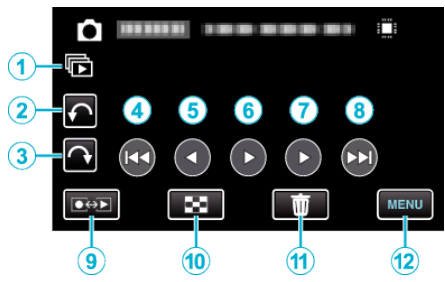

	Отображение	Описание
①		Непрерывное воспроизведение сгруппированных фотографий (например, фотографий, сделанных с помощью непрерывной съемки).
②		Поворачивает влево (поворачивает на -90° с каждым нажатием)
③		Поворачивает вправо (поворачивает на 90° с каждым нажатием)
④		Возврат к предыдущему фото
⑤		Воспроизведение в обратном направлении во время слайд-шоу
⑥		Запускает/приостанавливает слайд-шоу
⑦		Нормальное воспроизведение во время слайд-шоу
⑧		Переход к следующему фото
⑨	Режим записи/ воспроизведения 	Для переключения с режима записи на режим воспроизведения и обратно.
⑩		Возвращает к экрану указателя
⑪		Отображает экран указателя (отображение эскизов) для осуществления удаления
⑫	MENU	Отображает экран меню

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Нажмите или перетащите на рабочую область сенсорного экрана.
- Кнопки операций на сенсорном экране исчезают, если управление аппаратом не осуществляется на протяжении 5 секунд. Нажмите на экран, чтобы снова отобразить кнопки операций.
- Фотографию можно поворачивать на 90° вправо или влево во время воспроизведения.
Поворот применим только к изображению на экране.
- Вы можете осуществлять поиск желаемого файла по дате записи.
Эта функция удобна при поиске среди большого количества файлов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- Данный аппарат управляется микрокомпьютером.
Электростатические разряды, внешние шумы и помехи (от телевизора, радио и т.п.) могут препятствовать нормальному функционированию. В таком случае выключите питание и отсоедините адаптер переменного тока и аккумуляторный блок.
Аппарат будет перезапущен.