

НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА

Продолжает запись на SD-карту без остановки, когда встроенная память заполняется.


Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Не переключает носитель записи автоматически.
ВКЛ	Переключает носитель записи автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ :


- Бесшовная запись не может быть осуществлена, если на SD-карте недостаточно места.
- Чтобы снова начать бесшовную запись после того, как предыдущая сессия завершена, необходимо объединить бесшовные видео или удалить информацию об объединении бесшовных видео.

Отображение элемента

- 1 Выберите режим видео.

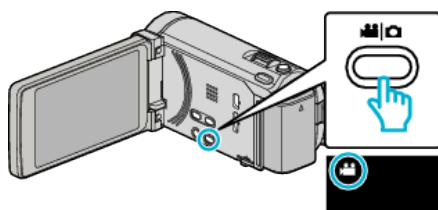

- 2 Нажмите „MENU“.

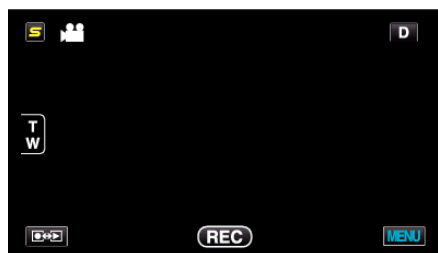

- 3 Нажмите „НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА“.

