

ВСПЫШКА

Настройка вспышки.


Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Вспышка не срабатывает.
АВТО	Вспышка срабатывает автоматически, когда вокруг темно.
АВТОКОРР. КР. ГЛАЗ	Срабатывает предварительная вспышка для снижения эффекта красных глаз.
ВКЛ	Вспышка срабатывает всегда.
МЕДЛЕН. СИНХР-Я	Вспышка срабатывает всегда, и выдержка увеличивается, чтобы ярко запечатлеть и объект, и задний план.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Значок вспышки, отображенный на экране, мигает, когда идет зарядка вспышки.
- Вспышка не срабатывает, когда установлены „ISO6400“ в „УСИЛЕНИЕ“, „В ТЕМНОТЕ“, „НОЧНОЙ ГОРОД“, или „СНЕГ“ в „ВЫБОР СЦЕНЫ“ или „РЕЖИМ ВЫДЕРЖКИ“.

Отображение элемента

1 Выберите режим фотосъемки.

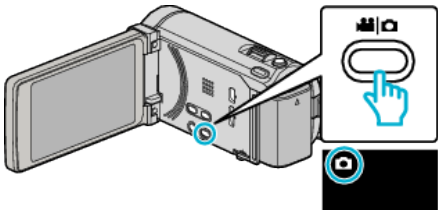

2 Нажмите „MENU“.



3 Нажмите „ВСПЫШКА“.

