


## ФОРМАТ ОТОБРАЖ. ДАТЫ

Устанавливает порядок отображения года, месяца и числа, а также формат отображения времени (24-часовой/12-часовой).


1 Нажмите „MENU“.

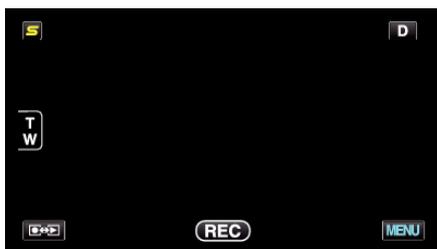

2 Нажмите „⚙“.



3 Нажмите „ФОРМАТ ОТОБРАЖ. ДАТЫ“.

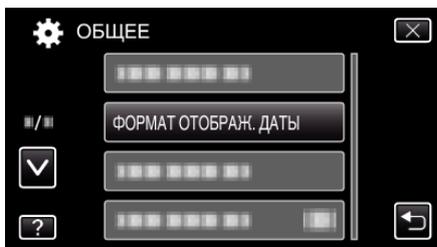

4 Нажмите, чтобы установить формат отображения даты и времени.



- Для установки формата отображения даты выберите любой из форматов – „месяц.день.год“, „год.месяц.день“ или „день.месяц.год“.
- Для установки формата отображения выберите любой из форматов – „12 h“ или „24 h“.
- Чтобы переместить курсор, используйте кнопки операций ←/→.
- По завершении установки нажмите „УСТАН.“.