

РЕЖИМ ВЫДЕРЖКИ

Настройки непрерывной съемки могут быть отрегулированы.


Настройка	Подробные сведения
ЗАПИСЬ ОДНОГО СНИМКА	Делает одну фотографию.
НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА	Непрерывно делает фотографии при нажатой кнопке СНИМОК.
ЭКСПОВИЛКА	Записывает 5 последовательных изображений с различной яркостью при нажатии кнопки СНИМОК. - Нормальная яркость - Темный (-0,6EV) - Слегка темный (-0,3EV) - Слегка яркий (+0,3EV) - Яркий (+0,6EV)

ПРИМЕЧАНИЕ :


- Скорость непрерывной съемки можно изменить.
- Непрерывная съемка и брекетинг не доступны, когда размер изображения установлен на 3 968 x 2 976.
- Некоторые SD-карты не поддерживают непрерывную съемку.
- При многократном последующем использовании данной функции скорость непрерывной съемки уменьшится.

Отображение элемента

1 Выберите режим фотосъемки.

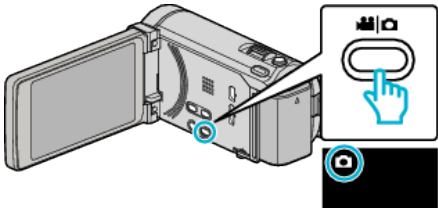

2 Нажмите „MENU“.

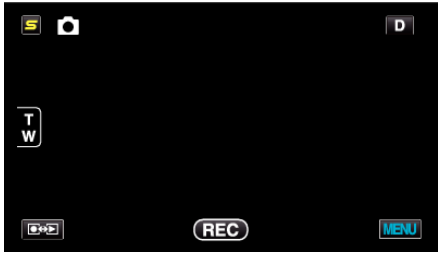

3 Нажмите „РЕЖИМ ВЫДЕРЖКИ“.

