


## Внутренняя часть

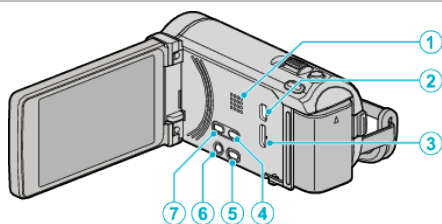

- 1** Динамик
  - Выводит аудиозвук во время воспроизведения видео.
- 2** Разъем USB
  - Подключает камеру к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- 3** Разъем HDMI
  - Подключает к телевизору HDMI.
- 4** Кнопка USER
  - Активирует предварительно установленные функции.
- 5** Кнопка  (видео/фото)
  - Для переключения с режима видео на режим фото и обратно.
- 6** Кнопка /INFO (питания/информации)
  - Запись: Отображает оставшееся время (только для видео) и заряд аккумуляторного блока.
  - Воспроизведение: Отображает информацию о файле, например дату записи.
  - Чтобы выключить/включить камеру, нажмите и держите при открытом ЖК-мониторе.
- 7** Кнопка i.AUTO
  - Переключает режим между Интеллектуальным автоматическим и ручным.