



Настройка выдержки

Вы можете настроить выдержку в соответствии с видом объекта.

- 1 Нажмите „MENU“.

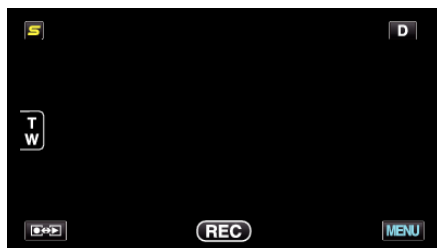


- 2 Нажмите „ВЫДЕРЖКА“.

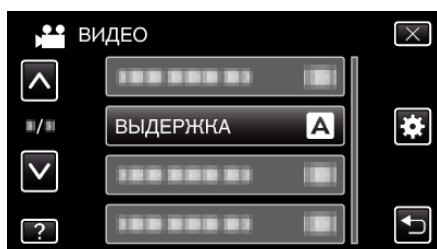


- Нажмите $\uparrow$ или $\downarrow$, чтобы передвигаться вперед или назад до нужной величины.
- Нажмите $\times$, чтобы выйти из меню.
- Нажмите $\leftarrow$, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

- 3 Нажмите „РУЧНАЯ“.

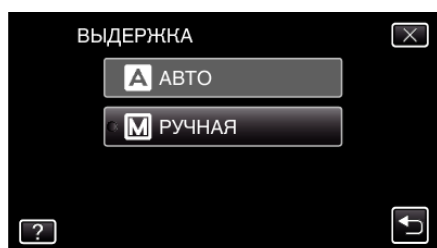


- 4 Отрегулируйте выдержку.

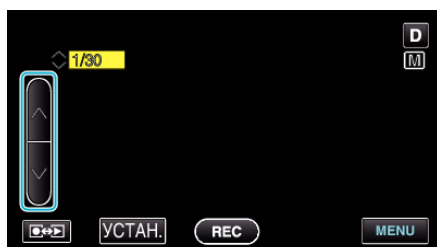

- Выдержка может быть установлена от 1/2 до 1/4000. (До 1/500 для фото.)
- Нажмите $\uparrow$, чтобы увеличить выдержку.
- Нажмите $\downarrow$, чтобы уменьшить выдержку.

- 5 Нажмите „УСТАН.“, чтобы подтвердить.

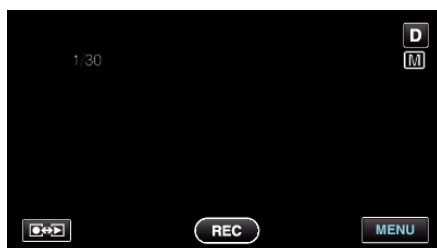

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Настройки для видео и фотографии могут регулироваться по отдельности.
- Хотя быстро движущиеся объекты можно четко запечатлеть, повисив „ВЫДЕРЖКА“, экран будет затемненным. При съемке в местах с недостаточным освещением, например, внутри помещений, проверьте яркость ЖК-монитора и настройте „ВЫДЕРЖКА“ соответствующим образом.