


登录一个蓝牙兼容设备

为了在本机使用 Bluetooth 兼容设备,必须在本机进行登记(配对)。

■ 搜索要登记的 Bluetooth 兼容设备。

1 轻按“MENU”。

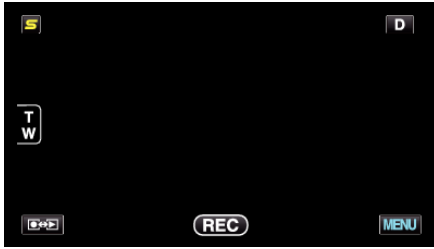

2 轻按“⚙️”。



3 轻按“蓝牙”。




4 轻按“登记设备”。



5 轻按“搜索装置”。




6 选择以便搜索要登录的设备,并轻按“确定”。

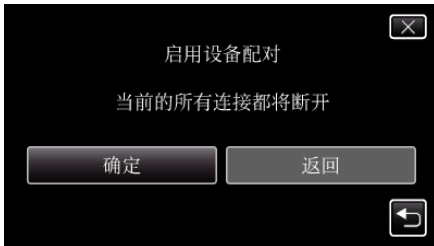

- 系统开始搜索在该地区可以注册的 Bluetooth 兼容设备。
- 设置方法因设备而异。另请参阅各自设备的使用说明书。

7 轻按要注册的设备。

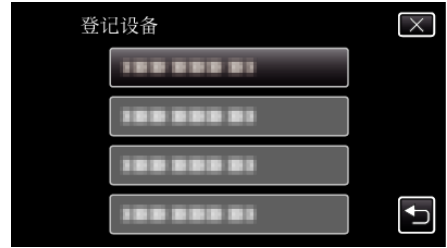

- 如果无法找到要注册的设备,请检查设备的设置,并重新搜索。
- 如果无法获得设备名称,取而代之,Bluetooth 设备地址(BD 地址)就会出现。
- 设备名称里无法显示的字符以口显示。

8 轻按“是”。



- 如果该设备的认证是有必要的,密钥输入屏幕将会出现。
- 如果该设备的认证是没有必要的,密钥输入屏幕将不会出现。


9 输入注册设备的密钥。



- 轻按数字字符,输入之。
- 轻按“删除”,清除最后的数字字符。
- 数字字符输入完成后,轻按“确定”。
- 密钥数目的位数因进行登记的设备而异。
- 密钥也可当作“PIN 码”。
- 有关密钥的详细说明,请参阅登记设备的使用说明书。
- 设备注册完成后,轻按“确定”。

■ 响应 Bluetooth 兼容设备的注册请求

1 轻按“MENU”。

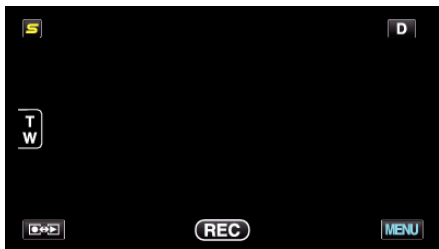

2 轻按“⚙️”。



3 轻按“蓝牙”。




4 轻按“登记设备”。



5 轻按“等待装置”。



6 显示“等待来自蓝牙设备的请求当前的所有连接都将断开”时,轻按“确定”。

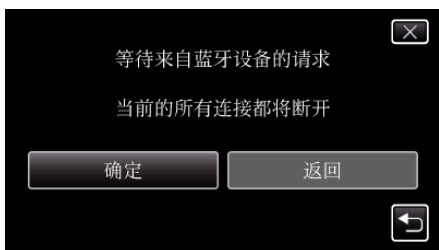

- 本机进入待机模式,等待 Bluetooth 兼容设备的注册请求。在要注册的设备上进行注册设置。
- 设置方法因设备而异。另请参阅各自设备的使用说明书。

7 轻按“是”。



- 如果该设备的认证是有必要的,密钥输入屏幕将会出现。
- 如果该设备的认证是没有必要的,密钥输入屏幕将不会出现。

8 输入注册设备的密钥。



- 轻按数字字符,输入之。
- 轻按“删除”,清除最后的数字字符。
- 数字字符输入完成后,轻按“确定”。
- 密钥数目的位数因进行登记的设备而异。
- 密钥也可当作“PIN 码”。
- 有关密钥的详细说明,请参阅登记设备的使用说明书。
- 设备注册完成后,轻按“确定”。

注:

- 视您所使用的设备而定,注册可能会失败。此外,即使设备已注册,也可能无法建立连接。
- 设备的搜索结果因所选择的设备、信号条件及设备的位置而异。
- 自动关闭电源功能、省电和演示模式在 Bluetooth 设备登记时无法使用。

删除已注册的设备

您可以在第 4 步选择“删除设备”,删除已注册的设备。