


连接已登录的蓝牙兼容设备

要在本机使用 Bluetooth 兼容设备,在履行登记后,必须建立连接。
要与 Bluetooth 兼容设备建立连接,利用菜单打开与设备的连接。

1 轻按“MENU”。

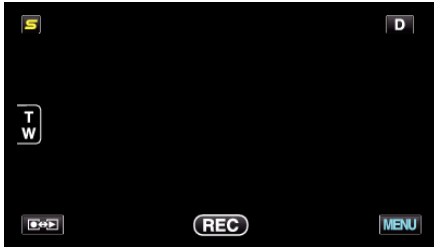

2 轻按“⚙️”。



3 轻按“蓝牙”。



4 轻按“连接”。



5 轻按要连接的设备。



- 轻按带有“OFF”图标的设备时,图标变成“ON”、且显示一个标示无线电接收状况的图标。
- 轻按带有“ON”图标的设备时,它会断开,且图标变成“OFF”。
- 当您选择了一个未登录的项目,一个选择设备的画面将显示。

小心:

- 如果无法与设备建立连接,请查看已登录的设备,并重新登录。
- 本机最多可以连接两个 Bluetooth 设备。
- 静像录制模式不可能使用耳机发送或接收音频数据。
- 执行常用(基本设置)菜单中的“出厂前预设值”时,所有已登记的 Bluetooth 兼容设备的信息将被删除。
- 自动关闭电源功能、省电和演示模式在 Bluetooth 设备连接时无法使用。

关于断开:

本机与 Bluetooth 兼容设备的连接,在下列情况下将被自动切断。

- 本机的电源关闭时
- 本机以 USB 电缆连接至 DVD 刻录机或电脑时
- 进行慢速拍摄时
- 在常用(基本设置)菜单中执行“出厂前预设值”时

注:

- 与连接的设备发生通信错误约 10 秒后,本机将断开该设备。

Bluetooth 兼容设备连接时显示

您可以录制画面上查看 Bluetooth 的连接状况。



| | 显示图标 | 说明 |
|---|-----------------|---|
| ① | GPS 通信状态 | 显示 GPS 的通信状态。 如果无法从 GPS 获得位置信息,闪烁的图标将显示。 |
| ② | 无线电接收状态 | 显示 Bluetooth 连接的无线电接收状态。 |
| ③ | Bluetooth 麦克风音量 | 启用 Bluetooth 麦克风时,显示麦克风的音量级。 |

注:

- 无线电接收状态只是一个指南。不会实时显示。
- 显示可能不会根据信号的状况更新。无线电接收状况从弱转为强时,反应特别缓慢。
- 无线电接收状态不会在 BIP/OPP 连接期间显示。
- 由于在与连接设备通信中,检索无线电接收的状态是必要的,如果通信突然中断,例如关掉电源,状态可能不被更新。

连接兼容表

| 连接案例 | 案例 1 | 案例 2 | 案例 3 | 案例 4 | 案例 5 |
|---------|------|------|------|------|------|
| 耳机 1 | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
| 耳机 2 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| GPS 接收器 | - | ✓ | ✓ | - | - |
| BIP/OPP | - | - | - | - | - |
| 智能电话 | - | - | - | ✓ | ✓ |